AIR FRESH SMART

MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Unità di ventilazione con recuperatore di calore ad alta efficienza

RIPORTARE IL NUMERO SERIALE DELLA MCCHINA

S.N._____

Cappellotto S.r.l.
via Interporto Centro Ingrosso, 37 sett.A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
via Ferdinando Magellano, 6 - 20863 Concorezzo (MB)
C.F./P.IVA 01650790932 | Tel. +39 0434.360051
@ info@cappellottosrl.com | **cappellottosrl.com**

@cappellottosrl

INDICE

GENERALITÀ 7
1.1 INTRODUZIONE 7
1.2 AVVERTENZE DI SICUREZZA 8
1.3 AVVERTENZE GENERALI 8
1.4 REGOLE FONDAMENTALI PER SICUREZZA 9
1.5 DESTINATARI 10
1.6 CONFORMITÀ 10
1.7 SAMALTIMENTO 10
1.8 IDENTIFICAZIONE 11
1.9 DESTINAZIONE D'USO 11
1.10 DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 11
1.11 FORNITURA 11
1.12 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 12
2 INSTALLAZIONE 14
2.1 AVVERTENZE PRELIMINARI 14
2.2 RICEVIMENTO 14
DESCRIZIONE DELLA CONFEZIONE 14
DIMENSIONI E PESI CON IMBALLO 14
2.3 MOVIMENTAZIONE CON IMBALLO 15
AVVERTENZE PRELIMINARI 15
MOVIMENTAZIONE 15
IMMAGGAZZINAMENTO 15
DISIMBALLAGGIO 15
RIMOZIONE DELL'IMBALLO 15
2.4 MOVIMENTAZIONE SENZA IMBALLO 16
AVVERTENZE PRELIMINARI 16
MODALITA' DI MOVIMENTAZIONE 16
2.5 LUOGO DI INSTALLAZIONE 16
AVVERTENZE PRELIMINARI 16
2.6 DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE 18
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 18
INSTALLAZIONE VERTICALE 18
2.7 DIMENSIONI BOTOLA 19
2.8 POSIZIONAMENTO 20

AVVERTENZE PRELIMINARI 20
FORATURA DELLA PARETE ESTERNA 20
POSIZIONAMENTO DELL'UNITA' 20
2.9 COLLEGAMENTO DELLO SCARICO CONDENSA 22
AVVERTENZE PRELIMINARI 22
POSIZIONE DEGLI ATTACCHI 22
COLLEGAMENTO 23
2.10 COLLEGAMENTO AERAULICO 26
CONFIGURAZIONE AREAULICA ALTERNATIVA 28
PASSAGGIO CONFIGURAZIONE DA A (DEFAULT FABBRICA) A [redacted] (MODIFICATA IN CANTIERE) 29
CONNESSIONI 30
CONNESSIONE ATTACCHI CIRCOLARI 30
2.11 COLLEGAMENTI ELETTRICI 31
AVVERTENZE PRELIMINARI 31
DIMENSIONAMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE 32
PER ACCEDERE AL QUADRO ELETTRICO: 32
COLLEGAMENTO 33
SCHEMA DI COLLEGAMENTO 34
QUADRO ELETTRICO A BORDO UNITA' 35
3 PANNELLO DI COMANDO 36
3.1 DESCRIZIONE 36
MONTAGGIO 37
3.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI 38
SCHEMA DI COLLEGAMENTO 38
POSIZIONE DELLA MORSETTIERA 39
COLLEGAMENTO ALLA SCHEDA ELETTRONICA 39
COLLEGAMENTO ON-OFF REMOTO 39
COLLEGAMENTO SERIALE RS485 40
INTERFACCIA 40
DISPLAY 41
ACCENSIONE GENERALE 41
3.3 AVVERTENZE 42
SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI 42
SEGNALAZIONE ERRORI 42
ALLARME FILTRI 42
INDICE DI QUALITA' DELL'ARIA 42
4 MESSA IN SERVIZIO 43

4.1 AVVERTENZE PRELIMINARI 43
4.2 PRIMA MESSA IN SERVIZIO 43
IMPOSTAZIONI 44
AVVIAMENTO 45
VERIFICHE A MACCHINA ACCESA 45
CONSEGNA DELL'IMPIANTO 45
SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI 45
4.3 MANUTENZIONE ORDINARIA 46
OPERAZIONI ANNUALI 46
PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI 47
PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO 47
PULIZIA DELLO SCAMBIATORE 48
4.4 ANOMALIE E RIMEDI 49
AVVERTENZE PRELIMINARI 49
TABELLA ANOMALIE RIMEDI 49
TABELLA ALLARMI E LAMPEGGI SCHEDA 50
5 ACCESSORI 51
5.1 RESISTENZA ELETTRICA 51
SCHEMA ELETTRICO 51
5.2 VALVOLE PER BATTERIA AD ACQUA 52
VALVOLA ACQUA DUE VIE 52
VALVOLA ACQUA 3 VIE 52
6 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 53
6.1 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 53
7 NOTE 55

GENERALITÀ

1.1 INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obbiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del vostro impianto. Questo libretto deve essere sempre conservato con cura e dovrà SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente, oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento scaricare una copia dal sito web. Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato. La ditta fornitrice non si assume la responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione delle norme contenute nel presente libretto. Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.
Mettendo in atto i suggerimenti che sono contenuti in questo manuale, grazie al prodotto che avete acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali ottimali con il minor investimento in termini energetici.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull' unità.
Non si deve installare l'unità, né eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell'impianto affinché la conservi con cura (almeno
10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.

L'installazione dell'unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali vigenti che di specifiche prescrizioni.

Assicurarsi che alla consegna dell'unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.
Contattare l'ufficio tecnico dell'azienda Cappellotto S.r.l. per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate.

1.2 AVVERTENZE DI SICUREZZA

I simboli riportati nel seguente fascicolo consentono di fornire rapidamente informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'unità in condizioni di sicurezza:

	ATTENZIONE	Avverte che tutte le operazioni di installazione e manutenzione della macchina devono essere eseguite solo da personale autorizzato e qualificato
	DIVIETO	Indica azioni che non devono essere effettuate
	PERICOLO	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio discosse elettriche
	PERICOLO	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone esposte
	AVVERTENZA	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno all'unità o all'impianto
	PERICOLO	Avverte che vi è la presenza di organi in movimento e comporta un rischio di danno alle persone esposte
	INFORMAZIONI IMPORTANTI	Segnala delle informazioni importanti di cui bisogna tenere conto nelle operazioni che si stanno svolgendo.

1.3 AVVERTENZE GENERALI

- In ogni capitolo del documento vengono riportate delle avvertenze specifiche che devono essere lette prima di iniziare le operazioni.
- Tutto il personale addetto deve essere a conoscenza delle operazioni e dei pericoli che possono insorgere nel momento in cui si iniziano tutte le operazioni di installazione dell'unità.
- Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal presente manuale e l'utilizzo dell'apparecchio al di fuori dei limiti di temperatura prescritti ne fanno decadere la garanzia.
- È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra- contrattuale per danni causati a persone, animali o cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione o da usi impropri. Tutti gli usi non espressamente indicati in questo manuale non sono consentiti.
- L'installazione degli apparecchi deve essere effettuata da impresa abilitata che a fine lavoro rilasci al responsabile dell'impianto una dichiarazione di conformità in ottemperanza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite nel libretto d'istruzione a corredo dell'apparecchio.
- Gli interventi di primo avviamento e di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Centro Assistenza Tecnico o da personale qualificato secondo quanto previsto dal presente libretto.
- Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si possono creare situazioni di pericolo.
- Nelle operazioni di installazione e/o manutenzione utilizzare abbigliamento e strumentazione idonei ed antinfortunistici. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
- In caso di fuoriuscite di liquidi, olio, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "spento" e chiudere eventuali rubinetti dell'acqua. Chiamare, con sollecitudine, il Centro Assistenza Tecnico autorizzato, oppure personale professionalmente qualificato e non intervenire personal- mente sull'apparecchio.
- In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusiva- mente ricambi originali.
- La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli al fine di migliorare il proprio prodotto, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale. La ditta non è obbligata ad aggiungere tali modifiche a macchina precedentemente fabbricate, già consegnate o in fase di costruzione.

1.4 REGOLE FONDAMENTALI PER SICUREZZA

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua, comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.

È vietato toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide.

È vietata qualsiasi operazione prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio.

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.

È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.

È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su "spento".

È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo

l'alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità; i valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.

Evitare di installare l'unità in locali molto umidi o con presenza di grosse fonti di calore.

Sul lato elettrico per prevenire qualsiasi rischio di folgorazione, è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione.

In caso di fuoriuscite di acqua all' interno dell'unità, posizionare l'interruttore generale dell'impianto in stato di "OFF", chiudere i rubinetti dell'acqua e contattare il servizio tecnico

Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; non utilizzare mai un'alimentazione in comune con altri apparecchi.

Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe causare scossa elettrica.

Per il collegamento, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe e non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato.

Dopo aver collegato i cavi elettrici, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti.

Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione. Sovracorrenti momentanee di alta intensità potrebbero danneggiare l'unità.

Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze del presente manuale o l'utilizzo al di fuori dei limiti di funzionamento fanno decadere istantaneamente la garanzia.

Assicurarsi che la prima messa in funzione sia effettuata da personale autorizzato dall' azienda (vedi modulo richiesta primo avviamento)

1.5 DESTINATARI

Persona non esperta in grado di azionare il prodotto in condizioni di sicurezza per le persone, per il prodotto stesso e per l'ambiente, interpretare una elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di funzionamento anomale, compiere semplici operazioni di regolazione, di verifica e di manutenzione.

Persona esperta e qualificata a posizionare e collegare idraulicamente, elettricamente, ecc. l'unità all'impianto: è responsabile della movimentazione e della corretta installazione secondo quanto indicato dal presente manuale e dalla vigente normativa nazionale.

Persona esperta, qualificata e autorizzata direttamente dalla fabbrica a compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo, riparazione e sostituzione di pezzi che si dovesse rendere necessaria durante la vita dell'unità stessa.

1.6 CONFORMITÀ

Questa unità è conforme alle direttive Europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE mediante recepimento delle seguenti norme tecniche: EN 60335-1:2012 + EN 60335-2-80:2003
- Direttiva EMC 2014/30/UE, mediante recepimento delle norme tecniche: EN 55014-1:2021 + EN 55014-2:2021 + EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 + EN 61000-3-3:2013+A2:2021
- Direttiva RoHS 2011/65/UE mediante recepimento delle seguenti norme tecniche: EN IEC 63000:2018
- Regolamento europeo ErP Ecodesign No. 1254/2014

1.7 SAMALTIMENTO

Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche, elettroniche e di batterie usate.
Lo smaltimento corretto di questo prodotto evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smalti- mento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.
Per lo smontaggio dell'apparecchio rivolgersi esclusivamente al Centro Assistenza Tecnico autorizzato

1.8 IDENTIFICAZIONE

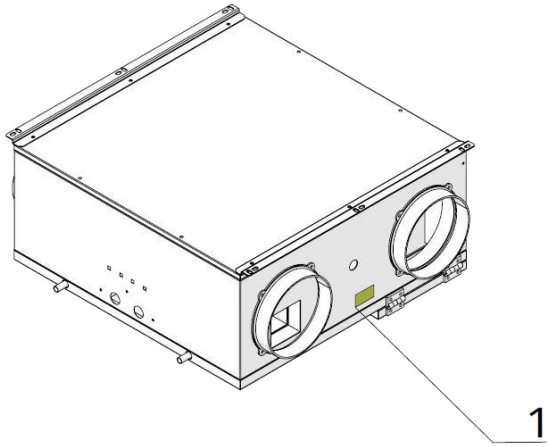

L'unità è identificabile attraverso la targhetta posta sul pannello laterale della stessa.
L'asportazione, il deterioramento e l'illeggibilità della targhetta posta sull'unità, comporta grandi problematiche nell'identificazione della macchina, nella reperibilità dei pezzi di ricambio e quindi in ogni sua futura manutenzione. La manomissione e l'asportazione della targhetta identificativa fanno decadere la garanzia.

Se l'installazione rende difficoltosa la lettura procedere preventivamente a riportare le informazioni sul manuale, o con foto, per una successiva identificazione

1.9 DESTINAZIONE D'USO

L'unità di ventilazione AIR FRESH SMART è un'unità di ventilazione completa di recuperatore di calore dedicata al ricambio dell'aria senza sprechi energetici. L'unità è particolarmente indicata per singole unità familiari, appartamenti ed in tutti i casi dove le portate nominali per il ricambio dell'aria non siano superiori ai 320 m³/h. L'unità è stata progettata per l'installazione all'interno degli edifici al riparo dagli agenti atmosferici in posizione orizzontale a soffitto o in posizione verticale a parete con distribuzione dell'aria canalizzata. La versione da 110 mc/h è disponibile solo per l'installazione orizzontale a soffitto.

1.10 DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

L'unità di ventilazione descritta immette aria esterna di rinnovo nei locali ambiente cosiddetti "nobili" (soggiorno, camere) ed espelle aria viziata estratta dai locali cosiddetti "sporchi" (cucina, bagni), il tutto grazie ai due ventilatori interni posti in corrispondenza degli imbocchi di immissione e di espulsione. Grazie al recuperatore posto al centro, i due flussi d'aria scambiano calore (senza mescolarsi) permettendo di recuperare più del 90% del contenuto energetico dell'ambiente interno; nella stagione invernale l'aria esterna da immettere in ambiente viene pre-riscaldata assorbendo il calore ceduto dal flusso in uscita, nella stagione estiva viene pre-raffreddata scambiando calore in senso opposto; entrambi i flussi d'aria vengono filtrati in corrispondenza degli imbocchi di rinnovo e di estrazione. La macchina è inoltre in grado di gestire, grazie al quadro elettrico, funzioni aggiuntive quali antigelo e by-pass automatico.

1.11 FORNITURA

Lo stato di fornitura include:
• unità di recupero sopra descritta;
• staffe di montaggio;
• manuale di installazione, uso e manutenzione.

1.12 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Struttura: in lamiera autoportante, interno in EPS ad alta densità 30 kg/m³ e polietilene espanso. Carpenteria e tamponamenti interni in lamiera zincata di forte spessore.

Scambiatore di calore: di tipo in controcorrente. Versione sensibile in polipropilene, versione entalpica con membrane traspiranti.

Ventilatori brushless: in corrente continua regolati da inverter permettono di ottenere alti livelli di comfort e di efficienza energetica con funzione di portata costante.

Filtri: filtro EPM1 sull'aria di rinnovo e sull'aria estratta con bassa perdita di carico. Facilmente estraibili per manutenzione ordinaria.

Modelli: sono disponibili 4 taglie con portate differenti.

Versioni:
- con recuperatore sensibile
- con recuperatore entalpico

Configurazioni: l'unità è configurabile nei flussi aria in base alla posizione del lato ambiente e del lato esterno.

A	B
configurazione di fabbrica	configurazione modificabile in cantiere

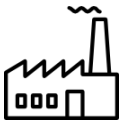

Nel presente manuale si daranno tutte le indicazioni riferendosi alla configurazione di fabbrica, configurazione A; nel caso di inversione dei flussi d'aria compire le opportune considerazioni.

Modelli disponibili:

NOME	CODICE ART.	PORTATA ARIA NOM.	EFFICIENZA RECUPERAT.
AIR FRESH SMART 110	VMC020S110	110 m^3/h	89,5 %
AIR FRESH SMART 130	VMC020S130	130 m^3/h	87,0 %
AIR FRESH SMART 210	VMC020S210	210 m^3/h	85,0 %
AIR FRESH SMART 320	VMC020S320	320 m^3/h	85,0 %

L'unità di ventilazione residenziale con recupero di calore AIR FRESH SMART, a seconda della versione, può essere installata in diverse configurazioni.

- Di Default la macchina esce in configurazione A per essere installata orizzontalmente;

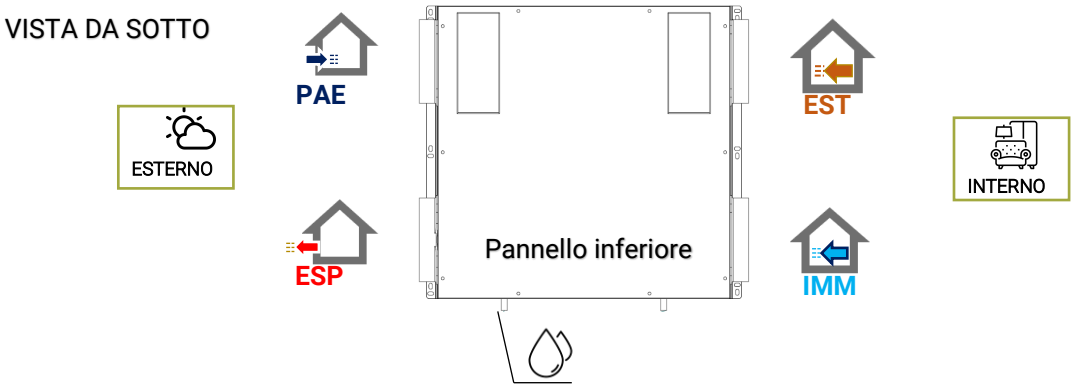

- nel caso in cui si voglia cambiare la configurazione, in B, è necessario effettuarlo in cantiere



-nel caso in cui si voglia posizionare la macchina verticalmente è necessario in cantiere spostare le staffe di sostegno. Non con tutte le macchine è possibile porle verticalmente.



Si faccia riferimento agli schemi presenti al paragrafo 2.10 alla pagina 26 dove vengono esplicitate sia le due configurazioni sia la procedura che permette il passaggio di configurazione.

2 INSTALLAZIONE

2.1 AVVERTENZE PRELIMINARI

L'installazione deve essere eseguita dall'installatore. Se l'installazione non è eseguita correttamente può esserci il rischio di perdita di acqua, scossa elettrica o incendio.

Durante l'installazione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette apposte all'interno degli apparecchi, nonché adottare ogni precauzione suggerita dal comune buonsenso e dalle normative di sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i componenti specifici per l'installazione in dotazione. L'utilizzo di componenti diversi potrebbe essere causa di perdita di acqua, scosse elettriche o incendio.

La mancata applicazione delle norme indicate può causare malfunzionamenti delle apparecchiature e sollevano la ditta da ogni forma di garanzia e da eventuali danni causati a persone, animali o cose

2.2 RICEVIMENTO

Al ricevimento dell'imballo verificare che la confezione non sia danneggiata, in caso contrario ritirare la merce con riserva, producendo prove fotografiche di eventuali danni.

In caso di danneggiamenti notificare entro 3 giorni dal ricevimento gli eventuali danni allo spedizioniere a mezzo raccomandata r. r. Presentando documentazione fotografica, e compilando il modulo di reso.

Nessuna informazione relativa a danni subiti potrà essere presa in esame dopo 3 giorni dalla consegna.

DESCRIZIONE DELLA CONFEZIONE

L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da personale esperto.
Le unità sono tutte controllate e collaudate e vengono consegnate complete ed in perfette condizioni.
L'apparecchio viene spedito con imballo standard costituito da un involucro in cartone e una serie di protezioni in polistirolo espanso, posizionato su bancale in legno e fissato con reggette

DIMENSIONI E PESI CON IMBALLO
(bancale escluso)

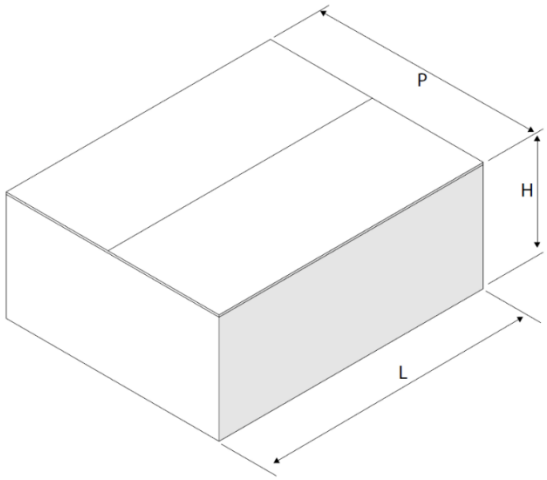

Modelli	u.m.	AI FRESH SMART			
		110	130	210	320
Larghezza	mm	650	650	650	650
Lunghezza	mm	700	700	700	700
Altezza	mm	240	330	330	390
Peso (vers. standard)	Kg	17,0	22,0	22,0	23,0
Peso (vers. entalpica)	Kg	18,0	23,0	23,0	23,5

2.3 MOVIMENTAZIONE CON IMBALLO

AVVERTENZE PRELIMINARI

Il prodotto deve essere movimentato solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee a al peso ed alle dimensioni del prodotto

Prima di ogni operazione di movimentazione, verificare la capacità di sollevamento dei macchinari utilizzati rispettando le indicazioni riportate sugli imballi.

Quando il carico è sollevato da terra, restare lontani dall'area sottostante e circostante.

Verificare le indicazioni presenti sull'imballo per la quantità di confezioni sovrapponibili.

Nelle operazioni manuali è obbligatorio rispettare sempre il peso massimo per persona previsto dalla legislazione in vigore.

MOVIMENTAZIONE

Utilizzare un sollevatore a forche

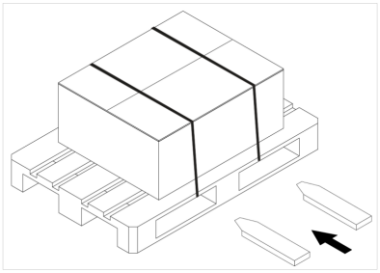

Solo in casi eccezionali l'unità può essere movimentata manualmente per brevi spostamenti. In questo caso è necessario verificare attentamente che il peso dell'unità non superi quanto previsto dalle normative rispetto al numero di persone impiegate.

IMMAGGAZZINAMENTO

L'immagazzinamento deve essere eseguito in accordo alle norme nazionali vigenti.
Immagazzinare in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici, isolate dal suolo tramite traversine o pallet con temperature non inferiori a 0°C, fino ad un massimo di 40°C.

DISIMBALLAGGIO

Verificare la presenza dei singoli componenti a corredo. Controllare che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto. Smaltire i componenti dell'imballo secondo le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Verificare con il Comune di appartenenza le modalità di smaltimento. Maneggiare con cura.
È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo (cartone, graffe, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può essere una potenziale fonte di pericolo.

RIMOZIONE DELL'IMBALLO

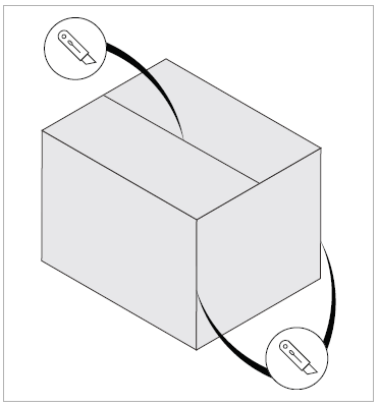

Per rimuovere l'imballo:
- utilizzare un taglierino
- aprire l'imballo in cartone

Per facilitare la rimozione del prodotto tagliare anche i bordi verticali.
- estrarre i componenti a corredo
- rimuovere gli elementi in polistirolo
- estrarre l'apparecchio dalla scatola

Materiale a corredo

Si trovano a corredo dell'apparecchio, all'interno dell'imballo:
- Manuale utente
- Manuale installatore
- Etichetta efficienza energetica
- Etichetta configurazione B
- Due staffe con distanziali regolabili per installazione verticale

Verificare la presenza dei singoli componenti.

2.4 MOVIMENTAZIONE SENZA IMBALLO

AVVERTENZE PRELIMINARI

L'unità deve essere movimentata solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio.

L'unità deve essere movimentata utilizzando guanti con antiscivolo.

Prima di ogni operazione di movimentazione, verificare la capacità di sollevamento dei macchinari utilizzati rispettando le indicazioni riportate sugli imballi.

Quando il carico è sollevato da terra, restare lontani dall'area sottostante e circostante.

Verificare le indicazioni presenti sull'imballo per la quantità di confezioni sovrapponibili.

Nelle operazioni manuali è obbligatorio rispettare sempre il peso massimo per persona previsto dalla legislazione in vigore.

MODALITA' DI MOVIMENTAZIONE

Utilizzare un sollevatore a forche, un trabattello o un altro sistema di sollevamento adeguato

Solo in casi eccezionali l'unità può essere movimentata manualmente per brevi spostamenti. In questo caso è necessario verificare attentamente che il peso dell'unità non superi quanto previsto dalle normative rispetto al numero di persone impiegate.

2.5 LUOGO DI INSTALLAZIONE

L'ubicazione dell'apparecchio deve essere stabilita dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di eventuali Legislazioni nazionali/locali vigenti.

L'apparecchio è destinato ad essere installato all'interno:
- in posizione orizzontale fissato al soffitto.
- in posizione verticale fissato alla parete.

La posizione di installazione deve essere scelta a ridosso di una parete comunicante con l'esterno.

L'apparecchio è dichiarato con grado di protezione IPX0, quindi non è adatto per l'installazione all'esterno o in locali con presenza d'acqua (locali piscina, ecc.).

AVVERTENZE PRELIMINARI

Evitare l'installazione dell'unità in prossimità di:
- ostacoli o barriere che causino il ricircolo dell'aria di espulsione
- luoghi angusti in cui il livello sonoro dell'apparecchio possa venire esaltato da riverberi o risonanze
- ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi
- ambienti molto umidi (lavanderie, serre, bagni con forte umidità, ecc.) per evitare la formazione di condensa sui pannelli esterni dell'unità
- ambienti con presenza di atmosfere aggressive, esplosive o fluidi infiammabili
- irraggiamento solare e prossimità a fonti di calore

Evitare l'installazione dell'unità in prossimità del mare. Le atmosfere salmastre provocano la corrosione e l'ossidazione dei componenti interni, compromettendo il funzionamento dell'unità.

Evitare il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da impianti radio e video.
Non installare sopra fonti di calore.
Accertarsi che:
- il luogo in cui si intende installare l'unità venga scelto con la massima cura al fine di garantire un'adeguata

protezione da eventuali urti e possibili conseguenti danni
- la superficie di supporto sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio
- la superficie di supporto non interessi elementi portanti della costruzione, tubazioni o linee elettriche
- non venga compromessa la funzionalità di elementi portanti
- non vi siano ostacoli alla libera circolazione dell'aria attraverso i fori (piante, foglie...)
- l'apparecchio venga installato in posizione tale da consentirne facilmente la manutenzione
- le distanze di sicurezza tra le unità ed altre apparecchiature o strutture vengano rispettate scrupolosamente affinché l'aria in entrata e in uscita dai ventilatori sia libera di circolare

L'apparecchio, se installato in modo incompleto o su una superficie non adeguata potrebbe provocare, qualora dovesse staccarsi, danni a persone o cose.
L'apparecchio non deve essere in una posizione tale che il flusso dell'aria sia rivolto direttamente alla persona.

Prevedere:
• uno scarico nelle vicinanze per il deflusso della condensa
• un'alimentazione elettrica conforme nelle vicinanze

2.6 DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE

Le zone di rispetto per il montaggio e la manutenzione dell'apparecchio sono riportate in figura. Gli spazi stabiliti sono necessari per evitare barriere al flusso d'aria e consentire le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

Accertarsi che lo spazio sia sufficiente a consentire la rimozione delle pannellature per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

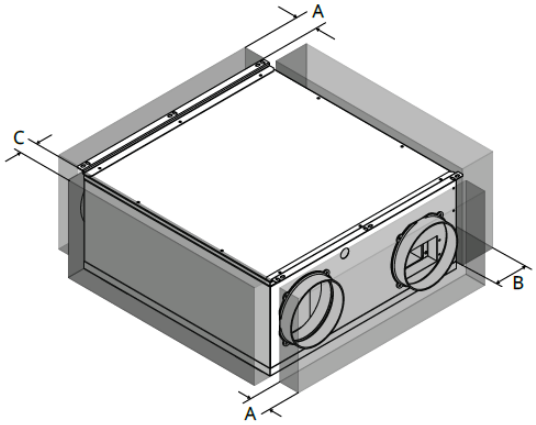

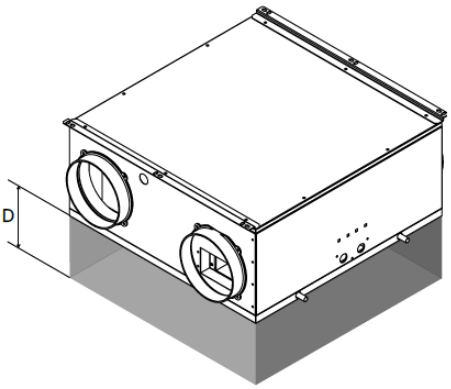

Distanze minime	u.m.	AI FRESH SMART			
		110	130	210	320
A	mm	10	10	10	10
B	mm	30	30	30	30
C	mm	10	10	10	10
D	mm	190	235	235	295

INSTALLAZIONE VERTICALE

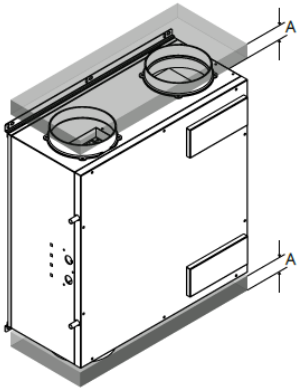

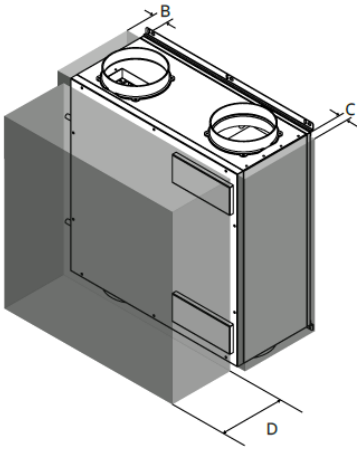

Distanze minime	u.m.	AI FRESH SMART		
		130	210	320
A	mm	20	20	20
B	mm	30	30	30
C	mm	10	10	10
D	mm	235	235	295

2.7 DIMENSIONI BOTOLA

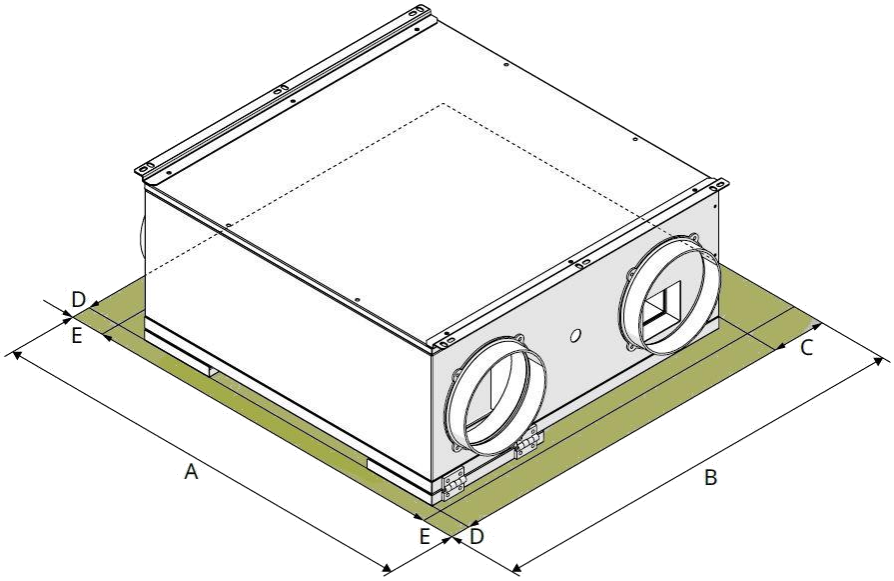

Dimensioni botola	u.m.	AI FRESH SMART			
		110	130	210	320
A	mm	672	672	672	672
B	mm	620	620	620	620
C	mm	30	30	30	30
D	mm	10	10	10	10
E	mm	10	10	10	10

2.8 POSIZIONAMENTO

AVVERTENZE PRELIMINARI

Verificare che:
- la superficie supporti il peso dell'apparecchio
- il tratto di superficie non interessi tubazioni o linee elettriche
- non venga compromessa la funzionalità di elementi portanti

FORATURA DELLA PARETE ESTERNA

La parete esterna deve essere predisposta con i fori per il passaggio dei condotti aria.
Per eseguire i fori:
- segnare la posizione dei fori
- utilizzare un trapano
- praticare un foro guida
- utilizzare una carotatrice
- praticare il foro passante nella parete
– mantenere una inclinazione in basso verso il lato esterno

Per evitare la diffusione di elevate quantità di polvere e detriti in ambiente è consigliato accoppiare la carotatrice a sistemi di aspirazione.
- Procedere con cautela in prossimità della parete esterna per evitare la rottura dell'intonaco intorno al foro.
- Prendere accorgimenti in modo che il materiale asportato non colpisca persone e oggetti sottostanti.

POSIZIONAMENTO DELL'UNITA'

L'unità può essere installata in due modalità differenti:
• Installazione orizzontale a soffitto
• Installazione verticale a parete

Installazione orizzontale a soffitto
(AIR FRESH SMART 110 130 210 320)
Le taglie 130 – 210 – 320 sono fornite di fabbrica con staffa d'installazione orientata verso l'alto. E' possibile ruotarla di 180° per montare l'unità in aderenza al soffitto. Questa opzione potrebbe provocare vibrazioni, rumori indesiderati e una variazione dell'altezza rispetto alla configurazione standard indicata nel manuale.

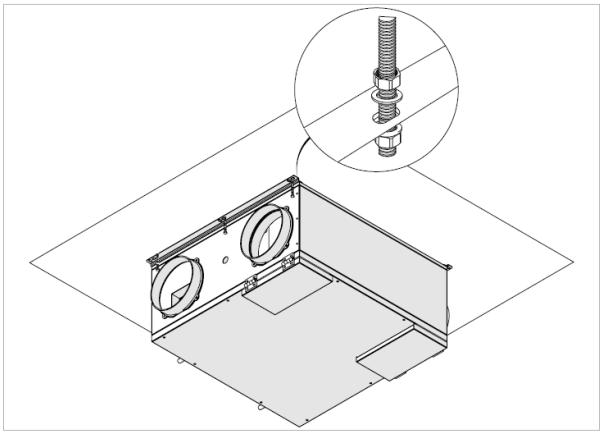

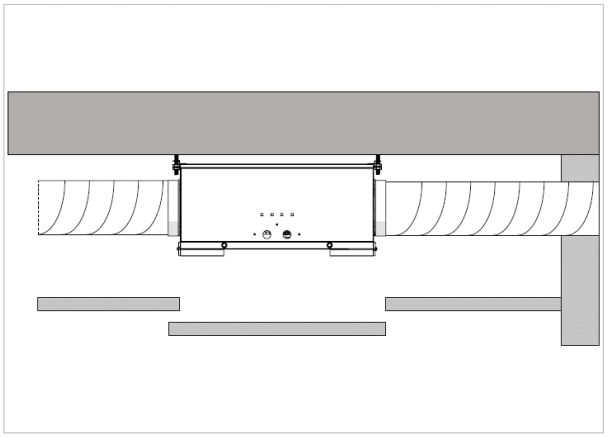

Verificare il corretto orientamento dell'unità.
– segnare la posizione dei fori di fissaggio
– utilizzare sistemi di fissaggio adeguati al tipo di superficie di supporto e al peso dell'unità
– fissare l'unità al sistema di fissaggio

Verificare che:
• sia in bolla
• siano rispettate le distanze minime di installazione

Installazione verticale a parete
(AIR FRESH SMART 130 210 320)

AIR FRESH SMART 110 non è disponibile solo per installazione orizzontale a soffitto

La macchina esce di fabbrica predisposta per l'installazione orizzontale. Per installarla in posizione verticale è necessario modificare la posizione delle staffe di fissaggio.
Verificare il corretto orientamento dell'unità.

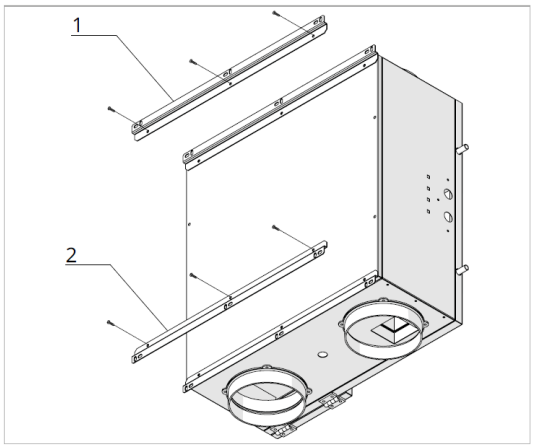

Verificare il corretto orientamento dell'unità.
– 1 staffa superiore
– 2 staffa inferiore
– 3 distanziali

Rimuovere le viti di fissaggio

Rimuovere le staffe

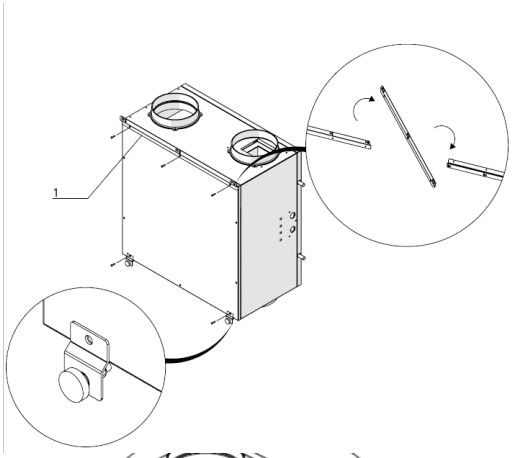

– ruotare di 180° la staffa superiore
– riposizionare la staffa sull'unità
–posizionare le staffe con distanziali regolabili nel lato inferiore

– riprendere la staffa inferiore rimossa dall'unità

– utilizzare la staffa inferiore come dima
– segnare la posizione dei fori di fissaggio
– utilizzare viti e tasselli ad espansione adatti al peso dell'apparecchio e al materiale della parete di supporto

– fissare la staffa inferiore alla parete
– agganciare la staffa superiore posizionata sull'apparecchio alla staffa inferiore posizionata sulla parete
– regolare i distanziali

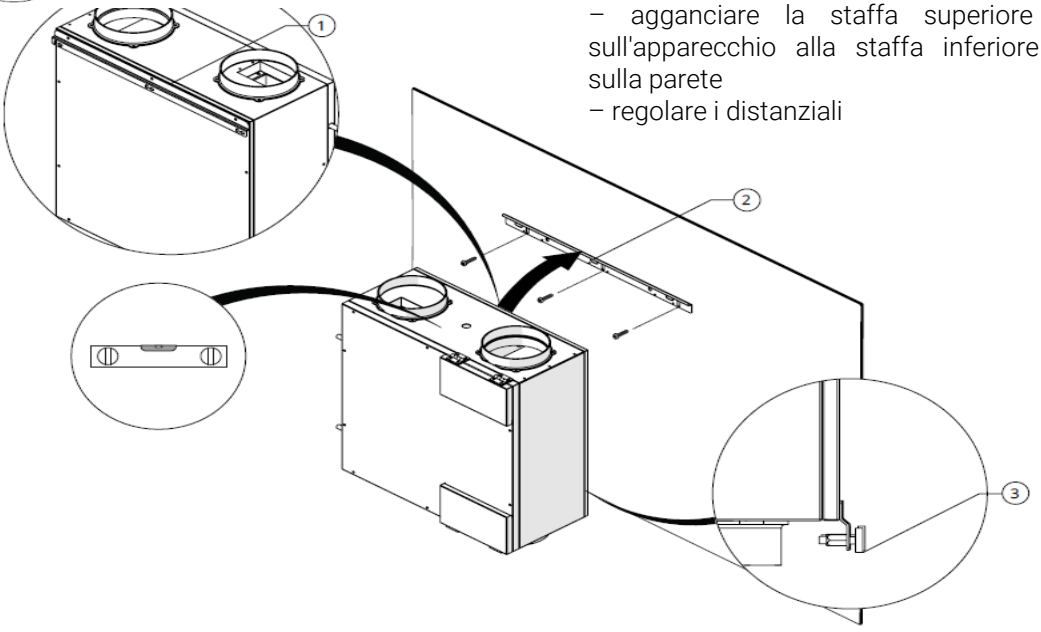

2.9 COLLEGAMENTO DELLO SCARICO CONDENSA

AVVERTENZE PRELIMINARI

Questo apparecchio è completo di vaschette per la raccolta della condensa che si produce durante il funzionamento. La condensa deve essere convogliata in un luogo adatto allo scarico.

L'apparecchio è predisposto con due attacchi per lo scarico condensa. Deve essere utilizzato uno dei due in funzione della configurazione scelta.

Se la linea di drenaggio dovesse sfociare in un recipiente (tanica o altro) bisogna evitare che lo stesso recipiente sia ermeticamente chiuso e soprattutto si deve evitare che il tubo di drenaggio resti immerso nell'acqua.

Il foro per il passaggio del tubo della condensa deve sempre avere una pendenza verso l'esterno.

Quando si raccorda lo scarico della condensa prestare molta attenzione a non schiacciare il tubo in gomma.

POSIZIONE DEGLI ATTACCHI

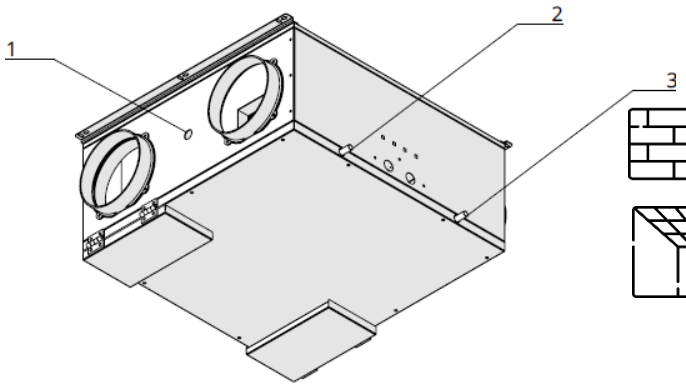

L'unità dispone di tre attacchi dello scarico condensa.
La dimensione e la posizione degli attacchi dello scarico condensa sono riportati di seguito.

1 – Attacco dello scarico condensa installazione verticale

2- Attacco dello scarico condensa installazione orizzontale configurazione B

3 – Attacco dello scarico condensa installazione orizzontale configurazione A

Lo scarico condensa non utilizzato deve essere tappato.

COLLEGAMENTO

Installazione orizzontale a soffitto

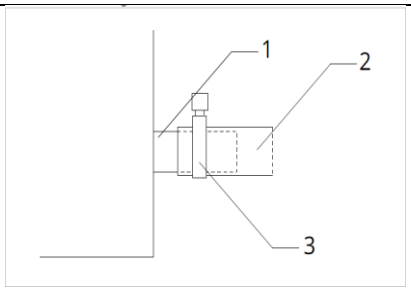

1- Attacco scarico condensa
2- Tubo scarico condensa
3- Fascetta stringi-tubo

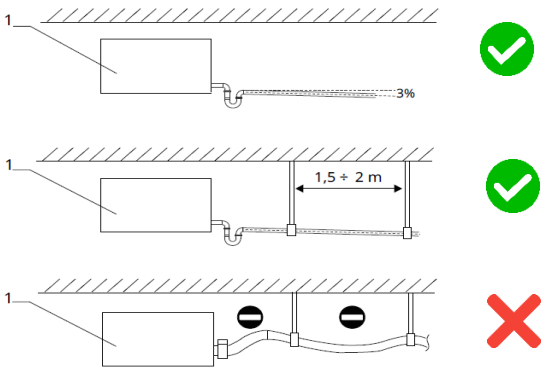

SIFONE AUTOCOSTRUITO

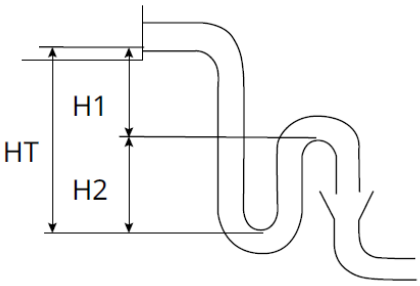

Nel caso si realizzi un sifone durante l'installazione della macchina si raccomanda di utilizzare le seguenti dimensioni:

HT=60mm
H1=30 mm
H2=30 mm

SIFONE A SECCO (alternativa)

In alternativa alla realizzazione del sifone tradizionale è possibile utilizzare un sifone di tipo a secco (TTASFN01)

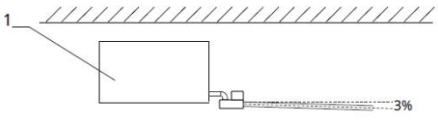

In funzione della configurazione scelta:

– collegare il tubo di drenaggio all'attacco predisposto sull'unità
– realizzare un sifone sulla tubazione di scarico nei pressi dell'unità
– indirizzare il tubo di scarico condensa verso un luogo adatto allo scarico
– mantenere una pendenza minima del 3% verso il luogo di scarico
– isolare i punti di giunzione

obbligatorio realizzare un adeguato **sifone** sulla tubazione di **scarico condensa** per evitare che la depressione generata dai ventilatori impedisca il regolare deflusso della condensa con pericolo di versamenti all'interno dei locali.

- Il sistema di scarico deve prevedere un adeguato sifone per prevenire l'indesiderata entrata d'aria nel sistema in depressione. Il sifone inoltre impedisce l'infiltrarsi di odori o insetti.

- Il sifone deve essere dotato di tappo nella parte inferiore o deve comunque permettere un veloce smontaggio per la pulizia.

- Utilizzare tubazioni di drenaggio in materiale plastico.

- Evitare le tubazioni in materiale metallico.

- Accertarsi della buona tenuta di tutte le giunzioni per evitare fuoriuscite di acqua.

- Le tubazioni di scarico condensa devono essere isolate sia per i tratti all'interno che per i tratti all'esterno delle abitazioni per evitare la formazione di condensa sulla superficie e/o problemi di congelamento. L'isolante deve essere inserito fino all'innesto del tubo di scarico condensa sull'attacco predisposto sull'unità.

Unità installata verticalmente a parete:

(solo SMART 130-210-320)

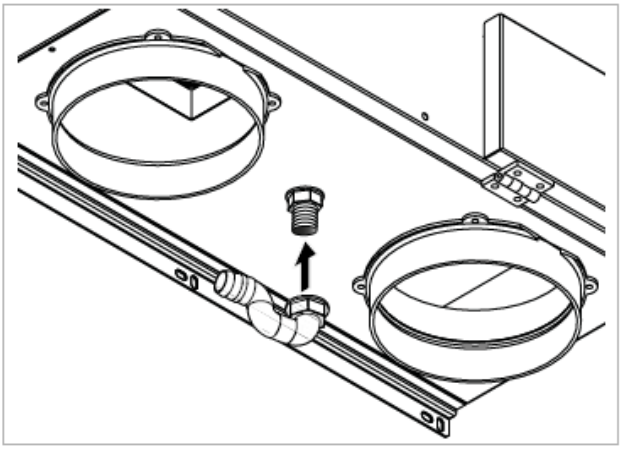

1. Raccordo di scarico con sifone
2. Tubo di scarico condensa
3. Fascetta stringitubo

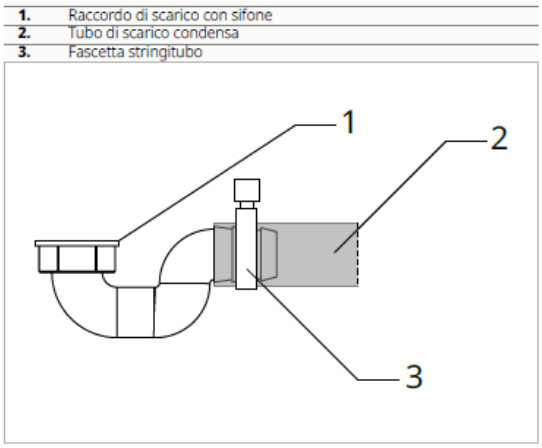

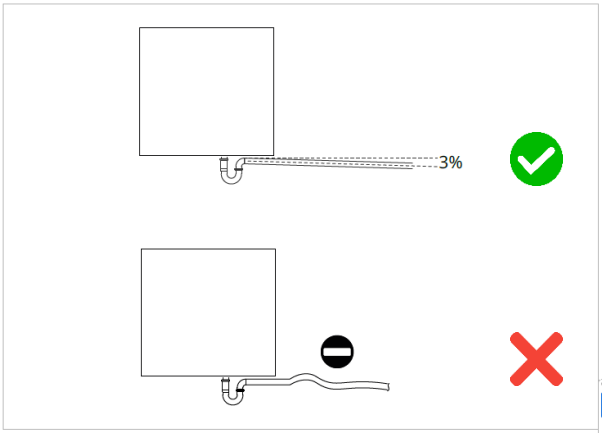

In alternativa alla realizzazione del sifone tradizionale è possibile utilizzare un sifone di tipo a secco (TTASFN01)



- collegare il tubo di drenaggio al raccordo di scarico con sifone
– indirizzare il tubo di drenaggio verso un luogo adatto allo scarico
– mantenere una pendenza minima del 3% verso il luogo di scarico
– isolare i punti di giunzione

É **obbligatorio realizzare** un adeguato **sifone** sulla tubazione di scarico condensa per evitare che la depressione generata dai ventilatori impedisca il regolare deflusso della condensa con pericolo di versamenti all'interno dei locali.

Utilizzare tubazioni di drenaggio in materiale plastico.

Evitare le tubazioni in materiale metallico.

Accertarsi della buona tenuta di tutte le giunzioni per evitare fuoriuscite di acqua.

Le tubazioni di scarico condensa devono essere isolate sia per i tratti all'interno che per i tratti all'esterno delle abitazioni per evitare la formazione di condensa sulla superficie e/o problemi di congelamento. L'isolante deve essere inserito fino all'innesto del tubo di scarico condensa sull'attacco predisposto sull'unità.

2.10 COLLEGAMENTO AERAULICO

AVVERTENZE PRELIMINARI

Il dimensionamento delle canalizzazioni e delle griglie di mandata e ripresa deve essere effettuato da persona professionalmente qualificata.

Per evitare di trasmettere le eventuali vibrazioni della macchina in ambiente, è consigliato interporre un giunto antivibrante fra le bocche ventilanti e i canali.

Le tubazioni di collegamento devono essere di diametro adeguato e sostenute in modo da non gravare, con il loro peso, sull'apparecchio.

CONFIGURAZIONE AERAULICA A ORIZZONTALE – DEFAULT DI FABBRICA

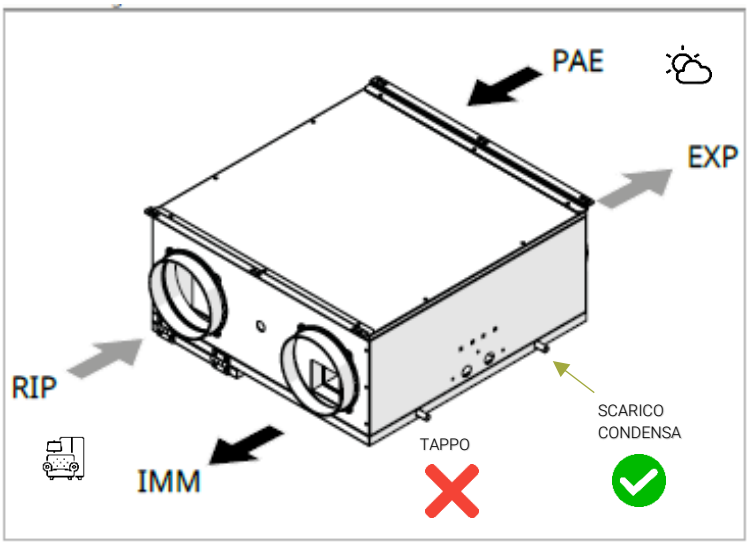

RIP: ripresa aria ambiente
IMM: immissione aria ambiente
EXP. espulsione aria viziata
PAE: Ingresso aria di rinnovo

A
configurazione di fabbrica

CONFIGURAZIONE AERAULICA B ORIZZONTALE– (MODIFICATA IN CANTIERE)

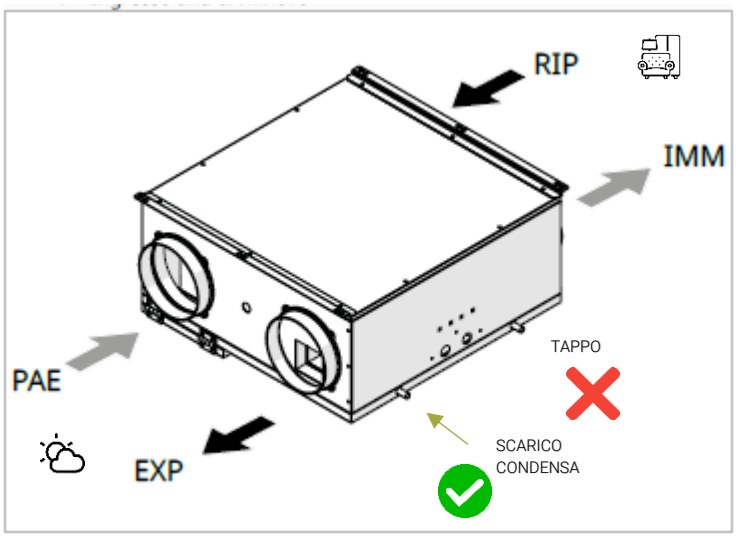

RIP: ripresa aria ambiente
IMM: immissione aria ambiente
EXP. espulsione aria viziata
PAE: Ingresso aria di rinnovo

B
Configurazione modificata in cantiere

CONFIGURAZIONE AERAULICA A VERTICALE – DEFAULT DI FABBRICA
(solo per AIR FRESH SMART 130-210-320)

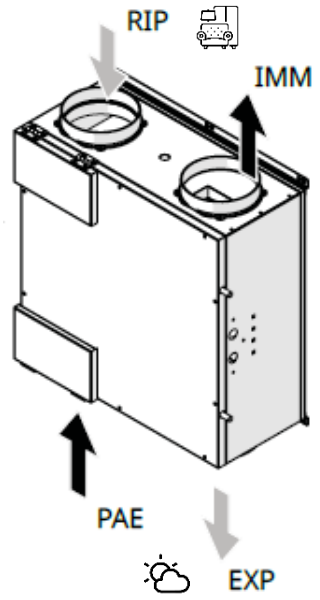

RIP: ripresa aria ambiente
IMM: immissione aria ambiente
EXP. espulsione aria viziata
PAE: Ingresso aria di rinnovo

A
configurazione di fabbrica

(configurazione valida con recuperatore sensibile ed entalpico)

CONFIGURAZIONE AERAULICA B VERTICALE– (MODIFICATA IN CANTIERE)
(solo per AIR FRESH SMART 130-210-320)

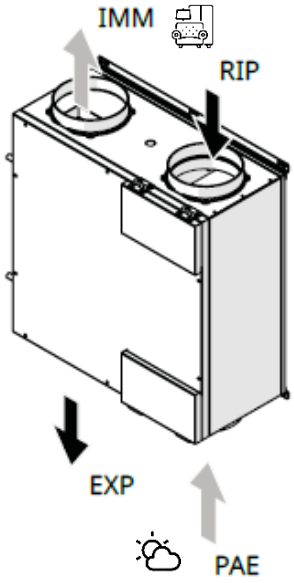

RIP: ripresa aria ambiente
IMM: immissione aria ambiente
EXP. espulsione aria viziata
PAE: Ingresso aria di rinnovo

B
Configurazione modificata in cantiere

(configurazione valida con recuperatore sensibile ed entalpico)

CONFIGURAZIONE AREAULICA ALTERNATIVA
(solo per AIR FRESH SMART 130-210-320)

Possibile configurazione **alternativa** abbinabile <u>solo con recuperatore entalpico</u>

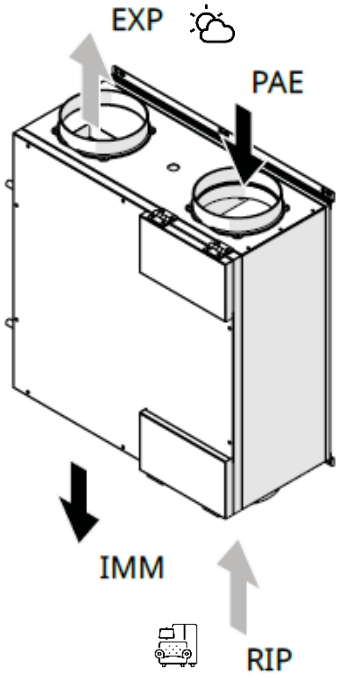

A
configurazione di fabbrica

Abbinamento con controcassa VMC1057 realizzabile solo per AIR FRESH SMART 130-210.

PASSAGGIO CONFIGURAZIONE DA A (DEFAULT FABBRICA) A B (MODIFICATA IN CANTIERE)

Per modificare la configurazione e passare dalla configurazione default di fabbrica A alla configurazione B è necessario, in cantiere seguire la seguente procedura:

Per modificare la configurazione è necessario invertire l'impostazione del **microinterruttore E da Off a On**, l'unità effettuerà automaticamente l'inversione delle uscite dei ventilatori, le proprietà delle sonde e le relative logiche di controllo antigelo e bypass.

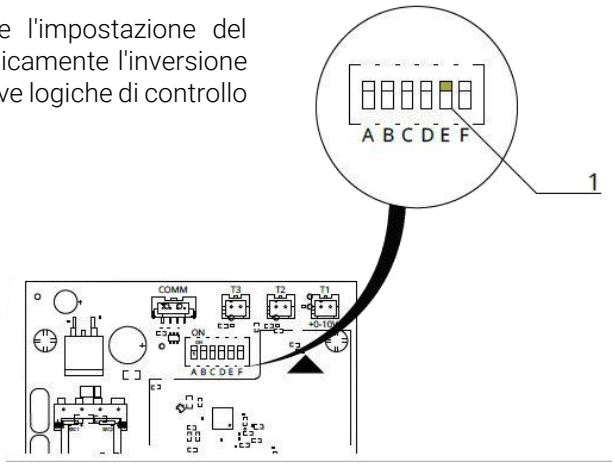

MICROINTERRUTTORE E
ON – configurazione B
OFF – configurazione A

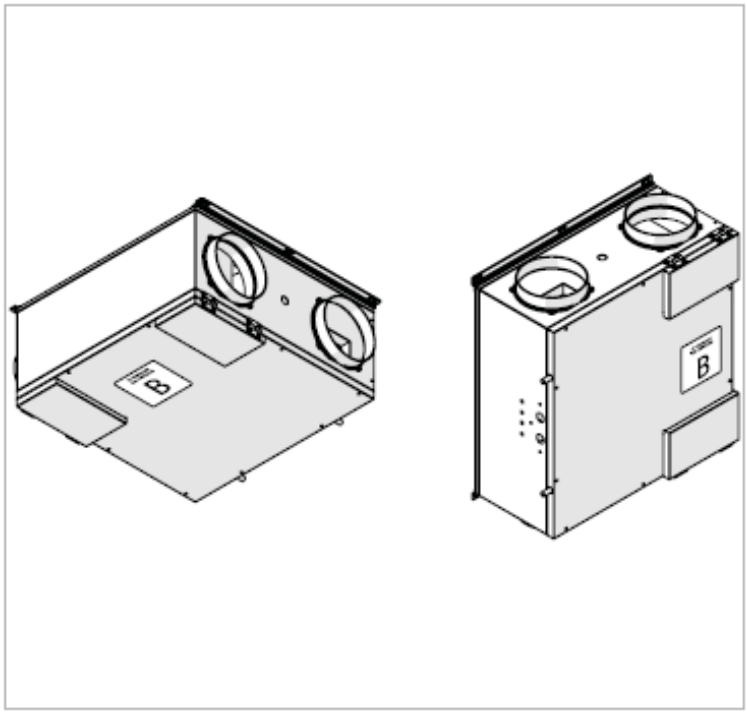

- per indicare che la configurazione della macchina è stata modificata è necessario **applicare l'etichetta a corredo**. La presenza dell'etichetta indica che bisogna fare riferimento alla colonna B nelle etichette dei flussi d'aria.

Nell'istallazione orizzontale: applicare l'etichetta sul pannello inferiore

Nell'installazione verticale: applicare l'etichetta sul pannello frontale

CONNESSIONI

LATO AMBIENTE

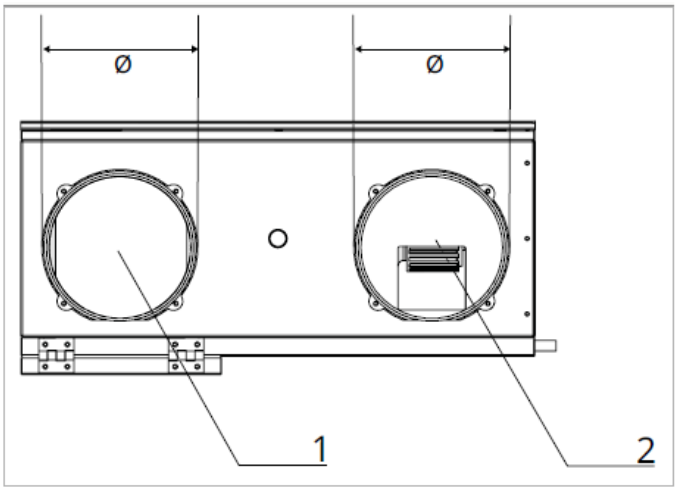

1- Ripresa aria ambiente

2- Immissione

	u.m.	AI FRESH SMART			
		110	130	210	320
RIP (1)	mm	125	160	160	160
IMM (2)	mm	125	160	160	160

LATO ESTERNO

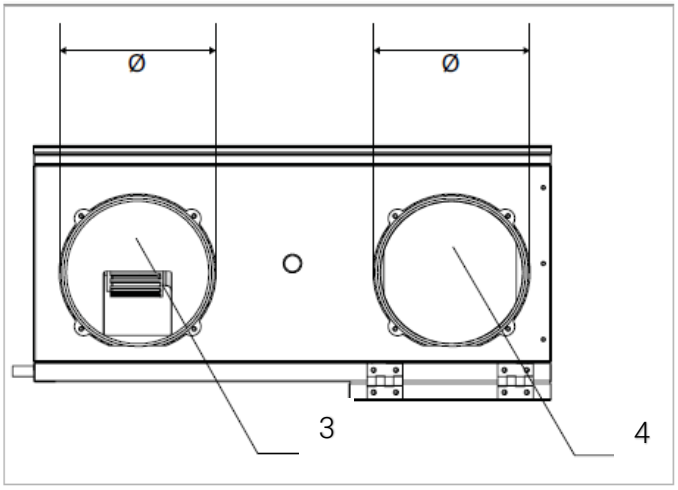

3 - Espulsione

4 - Aria esterna

	u.m.	AI FRESH SMART			
		110	130	210	320
EXP (3)	mm	125	160	160	160
PAE (4)	mm	125	160	160	160

CONNESSIONE ATTACCHI CIRCOLARI

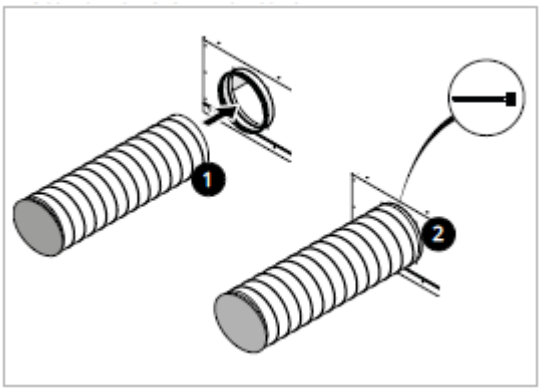

Installazione orizzontale

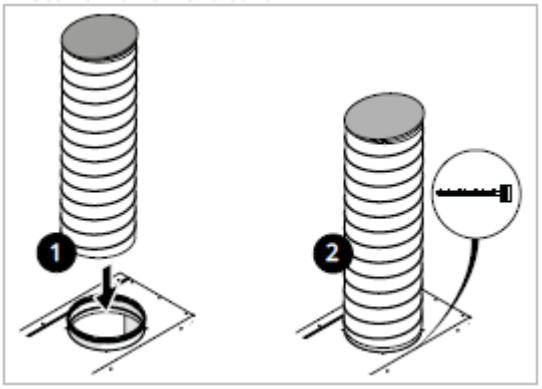

Installazione verticale

– posizionare i canali sugli attacchi previsti sull'apparecchio

– utilizzare una fascetta metallica o un collare di fissaggio canale

– fissare i canali sugli attacchi

⚠ Utilizzare canali rivestiti con materiale anticondensa di spessore adeguato.

2.11 COLLEGAMENTI ELETTRICI

L'apparecchio lascia la fabbrica completamente cablato e necessita solamente del collegamento all'alimentazione elettrica, al comando e ad eventuali accessori.

AVVERTENZE PRELIMINARI

Tutte le operazioni di carattere elettrico devono essere eseguite da personale qualificato, in possesso dei necessari requisiti di legge, addestrato ed informato sui rischi correlati a tali operazioni.

Tutti i collegamenti devono essere effettuati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia nel paese di installazione.
Prima di effettuare qualsiasi intervento assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.
L'unità va alimentata solamente a lavori idraulici ed elettrici ultimati.

Riferimenti:
• per i collegamenti elettrici fare riferimento agli schemi elettrici presenti in questo manuale, soprattutto per la parte riguardante la morsettiera di alimentazione
• per la tensione di alimentazione fare riferimento alla targa tecnica posizionata sull'apparecchio

Verificare che:
• le caratteristiche della rete elettrica siano adeguate agli assorbimenti dell'apparecchio, considerando anche eventuali altri macchinari in funzionamento parallelo
• la tensione di alimentazione elettrica e la frequenza corrispondano a quanto specificato sulla targa tecnica posizionata sull'apparecchio
• i cavi siano adeguati al tipo di posa in accordo con le norme CEI in vigore
• i terminali dei cavi siano provvisti di terminali a puntale, di sezione proporzionata ai cavi di collegamento, prima di inserirli all'interno della morsettiera
• l'alimentazione elettrica sia provvista di adeguate protezioni contro sovraccarichi e/o cortocircuiti

È obbligatorio:
• collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di terra
• installare un sezionatore dedicato dotato di fusibili ritardati o di un interruttore automatico magnetotermico onnipolare conforme alle norme CEI-EN, adeguato all'assorbimento dell'apparecchio, con relè differenziale con taratura massima pari a quanto prescritto dalle singole normative elettriche

Assicurarsi che venga realizzato il collegamento a terra. Non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione, scaricatori per sovratensioni o sulla terra dell'impianto telefonico. Se non eseguito correttamente, il collegamento a terra può essere causa di scossa elettrica. Sovracorrenti momentanee di alta tensione provocate da fulmini o altre cause potrebbero danneggiare l'unità di ventilazione.
Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa. La mancata installazione di questo dispositivo potrebbe essere causa di scossa elettrica. I collegamenti elettrici devono essere eseguiti nel rispetto delle istruzioni contenute nel manuale e delle norme o pratiche che regolano gli allacciamenti di apparecchi

Il dimensionamento delle canalizzazioni e delle griglie di mandata e ripresa deve essere effettuato da persona professionalmente qualificata.

Per evitare di trasmettere le eventuali vibrazioni della macchina in ambiente, è consigliato interporre un giunto antivibrante fra le bocche ventilanti e i canali.

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti nel rispetto delle istruzioni contenute nel manuale e delle norme o pratiche che regolano gli allacciamenti di apparecchi elettrici a livello nazionale. Insufficiente capacità o collegamenti elettrici incompleti potrebbero essere causa di scosse elettriche o incendi.

La linea di alimentazione deve essere adeguatamente dimensionata per evitare cadute di tensione o surriscaldamento di cavi o altri dispositivi posti sulla linea stessa.

Utilizzare un circuito di alimentazione dedicato. Non utilizzare mai un'alimentazione alla quale sia collegato anche un altro apparecchio causa rischio di surriscaldamento, scossa elettrica o incendio.

Per il collegamento elettrico, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza senza alcuna connessione. Non utilizzare prolunghe. Non applicare altri carichi sull'alimentazione.

Dopo aver collegato i cavi di interconnessione e di alimentazione, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici. Montare le coperture sui cavi. Eventuali collegamenti incompleti delle coperture possono essere causa di surriscaldamento dei morsetti, scossa elettrica o incendio.

L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata esclusivamente da personale abilitato e in conformità alle norme nazionali vigenti.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra o dell'inosservanza di quanto riportato negli appositi schemi.

L'apparecchio è dotato di filtro antidisturbo come previsto dalla normativa vigente. Utilizzare interruttori differenziali selettivi per compensare la micro dispersione a terra di questo dispositivo.

È vietato l'uso dei tubi del gas e dell'acqua per la messa a terra dell'apparecchio.

DIMENSIONAMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE

Per il dimensionamento della linea di alimentazione elettrica e relativo dispositivo di protezione, utilizzare le tabelle di seguito riportate.
Non si tratta di assorbimenti medi o picchi transitori, ma di valori da considerare per il corretto dimensionamento dell'impianto e per la richiesta della potenza contrattuale (esclusi i carichi dovuti al normale esercizio dell'edificio).

La potenza massima viene raggiunta solo in casi eccezionali quindi la corrente di intervento indicata viene suggerita per garantire un equilibrio tra assorbimenti macchina e incidenza nell'impianto generale.

La sezione minima dei cavi indicata deve essere verificata in base alle reali condizioni di impianto: lunghezza del cavo, caratteristiche della fornitura elettrica, ecc.

Per le unità dotate di resistenze elettriche è necessario sommare ai valori di assorbimento delle unità quelli delle resistenze riportati nelle tabelle seguenti

PER ACCEDERE AL QUADRO ELETTRICO:

L'accesso al quadro elettrico è consentito solo a personale specializzato.

Prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

– svitare le viti di fissaggio
– rimuovere il pannello inferiore

COLLEGAMENTO

Prima di procedere al collegamento elettrico dell'unità alla rete di alimentazione, assicurarsi che il sezionatore sia aperto. L'alimentazione elettrica dell'unità monofase va collegata agli appositi morsetti, sottoposti all'azione del sezionatore.

Utilizzare dei cavi dimensionati adeguatamente per evitare cadute di tensione o surriscaldamenti.

Installazione orizzontale

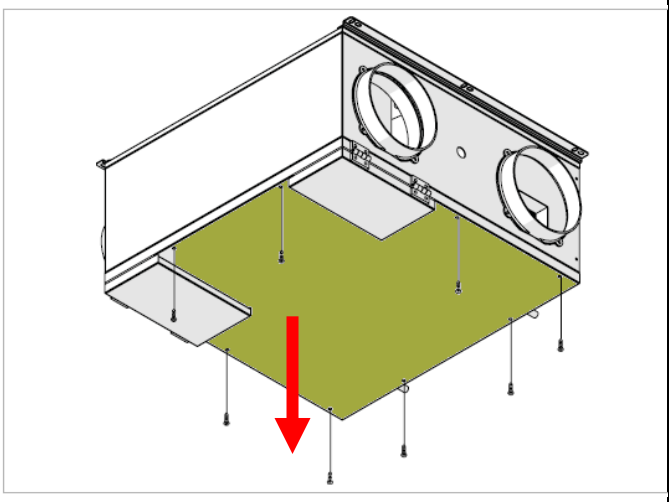

Rimuovere pannello inferiore

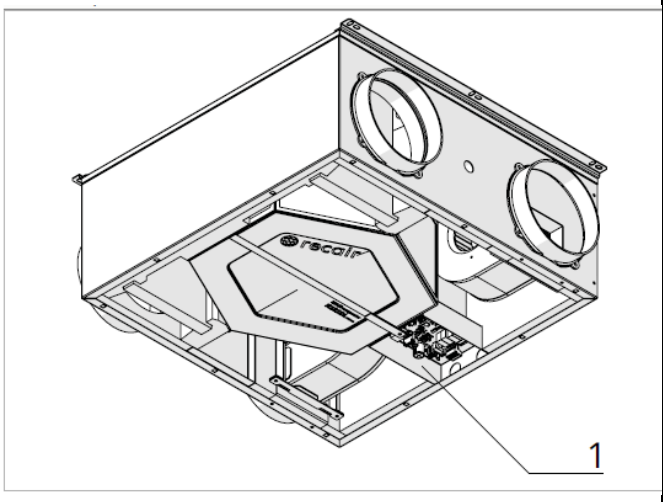

1- Quadro elettrico

Installazione verticale

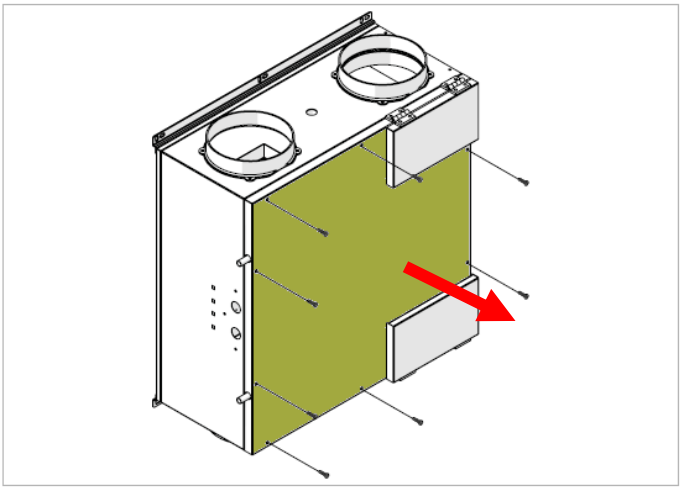

Rimuovere il pannello frontale

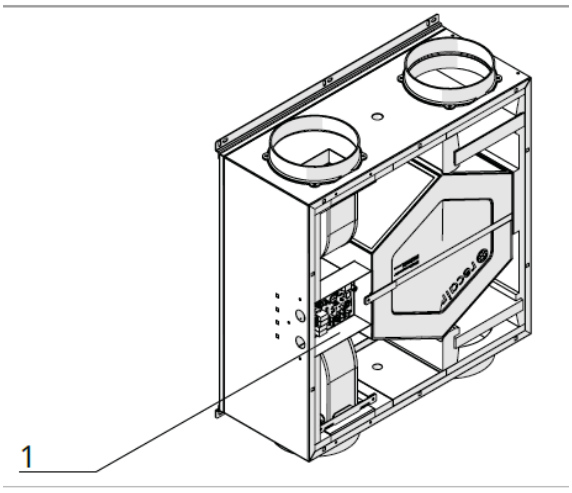

1- Quadro elettrico

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Prima di procedere al collegamento elettrico dell'unità alla rete di alimentazione, assicurarsi che il sezionatore sia aperto. L'alimentazione elettrica dell'unità monofase va collegata agli appositi morsetti, sottoposti all'azione del sezionatore.

Utilizzare dei cavi dimensionati adeguatamente per evitare cadute di tensione o surriscaldamenti.

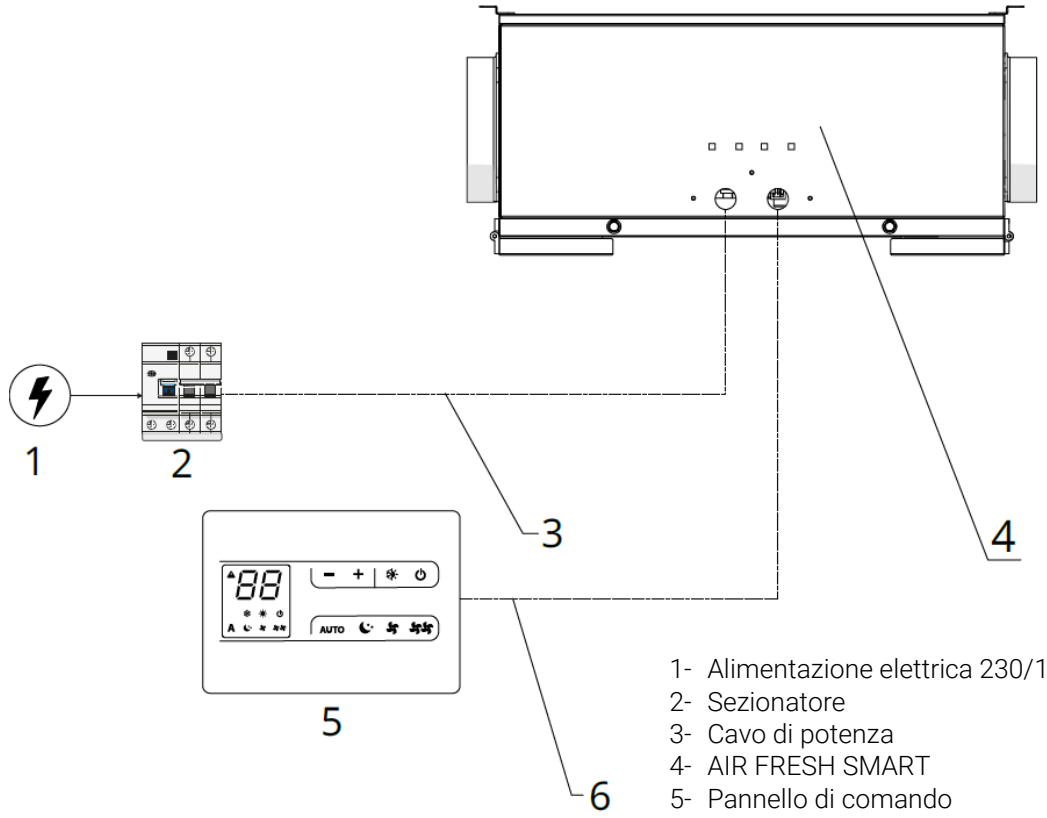

1- Alimentazione elettrica 230/1/50
2- Sezionatore
3- Cavo di potenza
4- AIR FRESH SMART
5- Pannello di comando
6- Cavo di comunicazione pannello di comando

QUADRO ELETTRICO A BORDO UNITA'
Morsettiera di collegamento

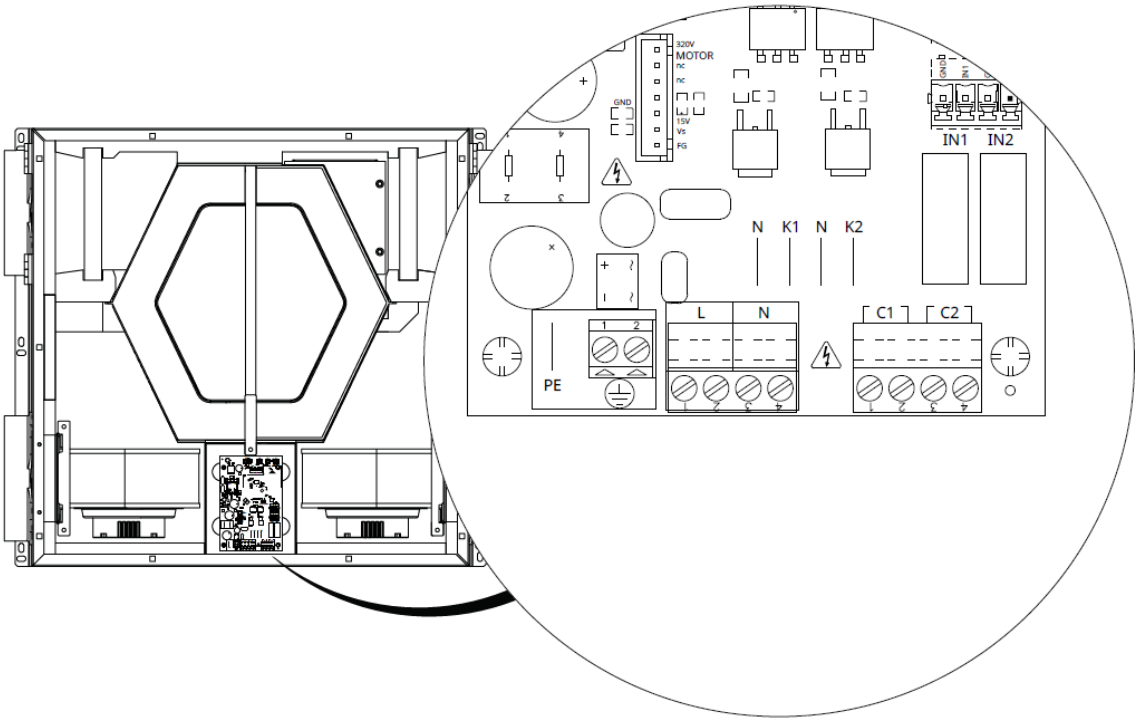

Per il dimensionamento di alimentazione considerare la seguente tabella:

Modello	AIR FRESH			
	110	130	210	320
Alimentazione	230v / 1Ph / 50 Hz			
Corrente assorbita	0.35 A	0.7 A	1,2 A	2,2 A

3 PANNELLO DI COMANDO

3.1 DESCRIZIONE

Il pannello di controllo remoto per la gestione dell'unità con recupero del calore è disponibile nelle seguenti tipologie:

- VMC1035 – pannello privo di sensoristica da installare su macchina

- VMC1036CRM – pannello di controllo da installazione incassata su scatola 503 a muro, dotato di sensore T/H e qualità dell'aria di tipo integrato.



- VMC1036CW – pannello di controllo da installazione incassata su scatola 503 a muro, dotato di sensore T/H e qualità dell'aria di tipo integrato; con WiFi integrato.

Nel seguente manuale si descrivono le funzioni base del pannello di controllo e le avvertenze/segnalazioni che esso fornisce. Si rimanda al manuale utente/installatore specifico per ulteriori approfondimenti. Il prodotto non si trova di serie nella macchina ma deve essere ordinato separatamente.

Il pannello di comando VMC1036 è un controllore elettronico con all'interno sensori di umidità e qualità dell'aria, con possibilità di controllo su più apparecchi dotati della stessa scheda elettronica. È dotato di sonda di umidità e qualità dell'aria. La sonda di temperatura può essere remotizzata in uno degli apparecchi collegati.

Nella descrizione che segue verrà preso in considerazione il pannello VMC1036.

MONTAGGIO

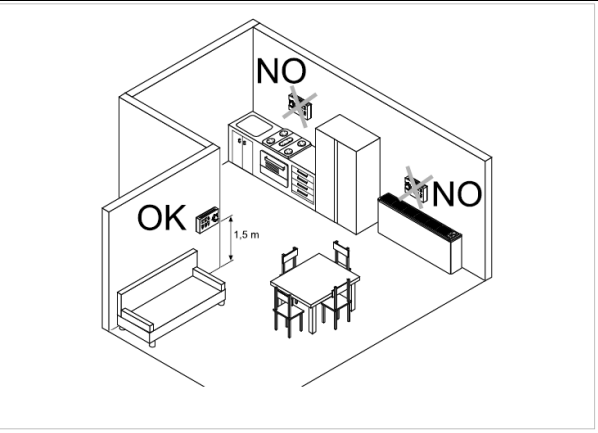	Il pannello di comando va installato: • su pareti interne • ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento • lontano da porte e finestre • lontano da fonti di calore come caloriferi, ventilconvettori, fornelli, raggi diretti del sole Il pannello di comando è fornito all'interno della confezione già assemblato.
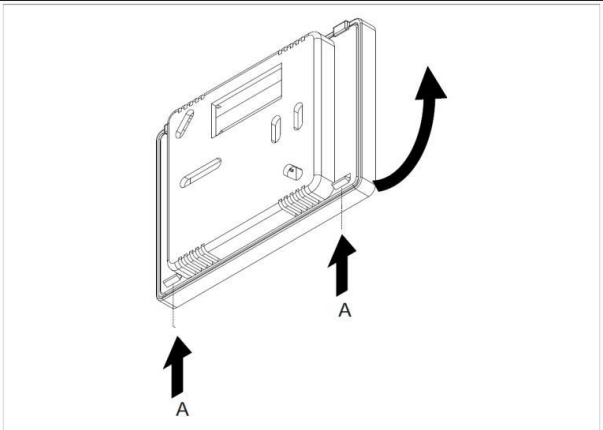	Prima del montaggio a muro: – sganciare i dentini di fissaggio posizionati nel lato posteriore del pannello di comando – separare la base dal pannello di comando – utilizzare la base come dima per tracciare i punti di fissaggio
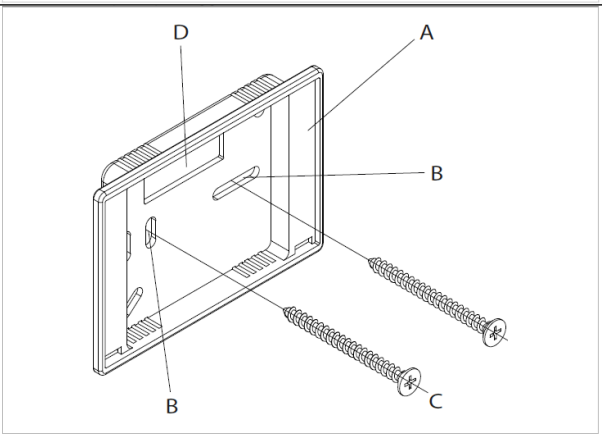	Per il fissaggio a muro del pannello di comando: – forare la parete – passare i cavi elettrici attraverso il foro predisposto – fissare la base del controllo alla parete utilizzando viti e tasselli adeguati – eseguire i collegamenti elettrici – richiudere il pannello di comando Fare attenzione a non schiacciare i conduttori al momento della chiusura del pannello di comando.

3.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

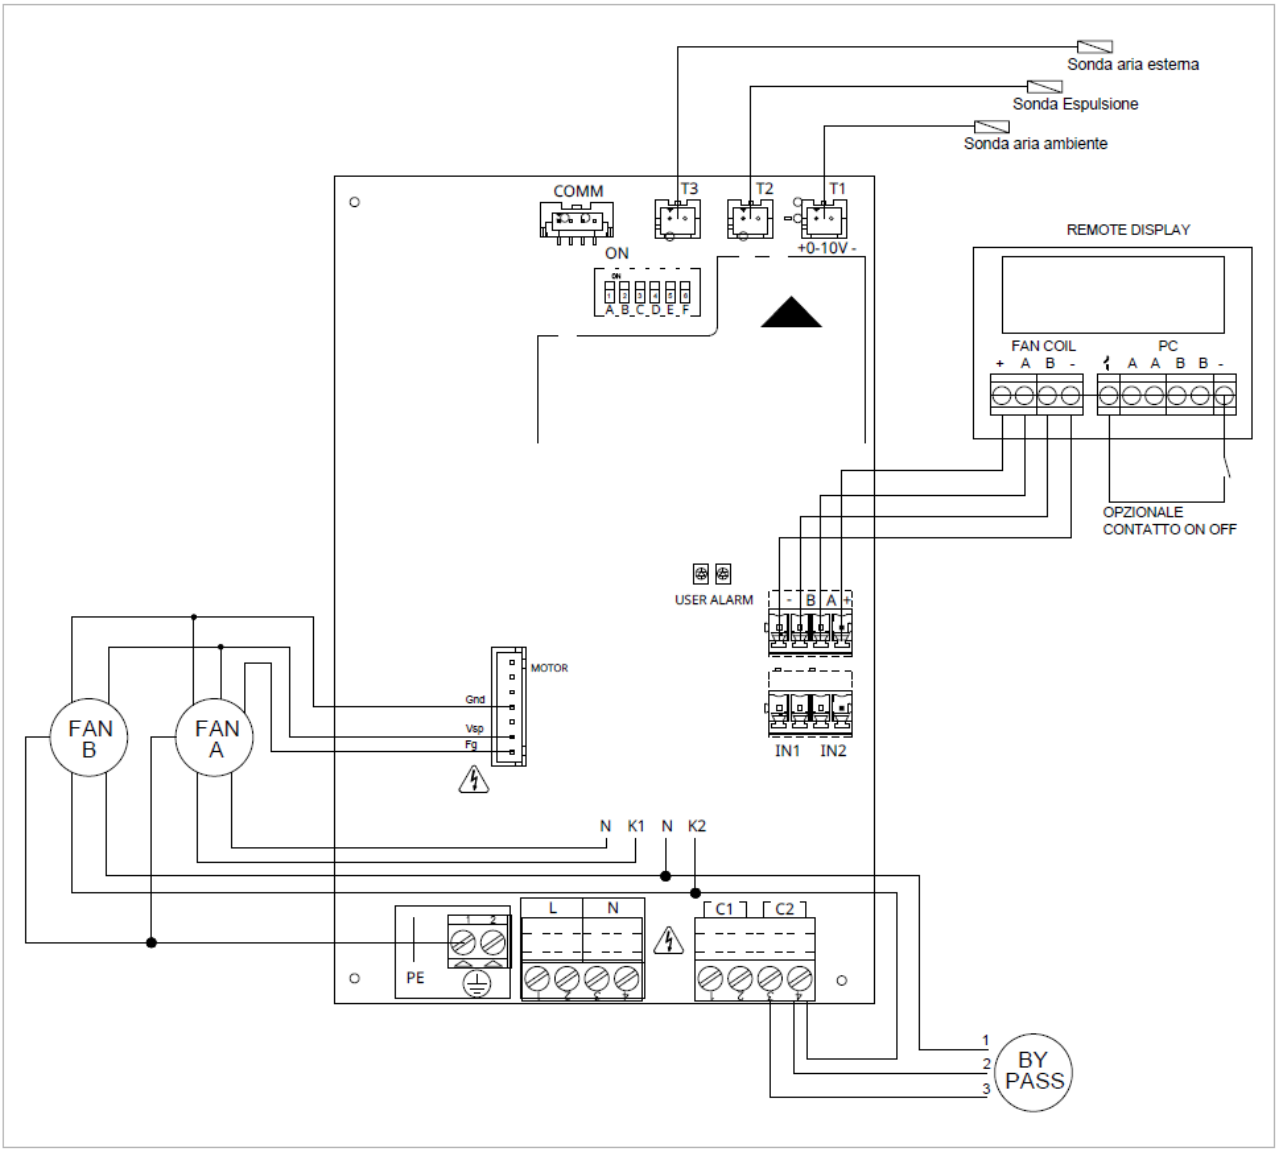

COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE		
Identificazione	Descrizione	Logica di funzionamento
IN1	(GRID) Velocità booster (standard) / Ingresso filtri sporchi (configurabile)	Contatto chiuso / funzione attiva
IN2	(CPI) On-off macchina	Contatto chiuso / unità off
C1	Comando generatore / valvola acqua / batteria di post-riscaldo / batteria di pre-riscaldo	Contatto pulito
C2	Bypass	Contatto in tensione 220V
REMOTE DISPLAY	Comando remoto (a fili)	
ON-OFF REMOTO (su display)	On - Off remoto contatto presente su display remoto	Contatto chiuso / unità off

POSIZIONE DELLA MORSETTIERA

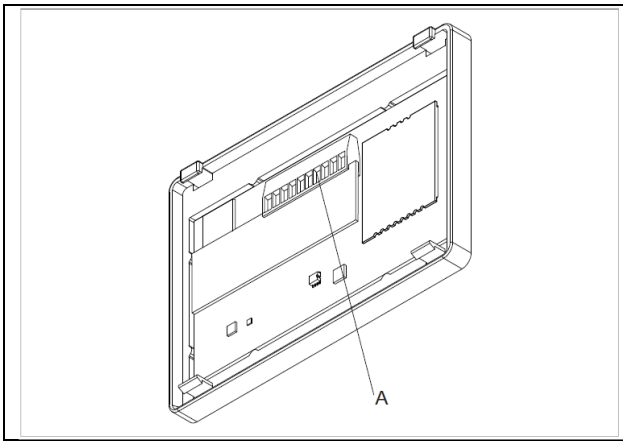

A : morsettiera

I morsetti consentono il collegamento di cavi rigidi o flessibili con sezioni da 0,2 ad 1 mm². Per cavi dotati di capocorda con collare in plastica la sezione massima si riduce a 0,75 mm².

COLLEGAMENTO ALLA SCHEDA ELETTRONICA

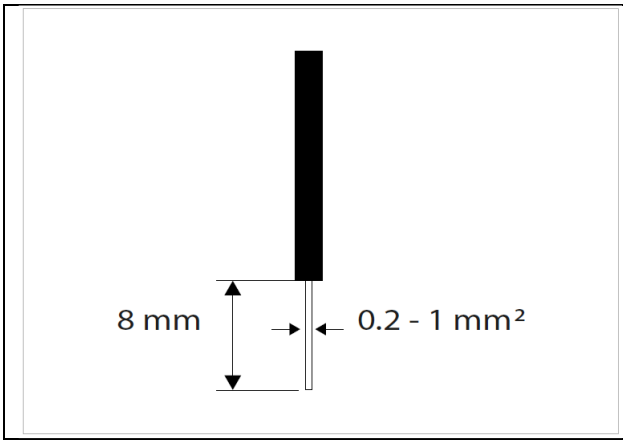

Per il collegamento:

– rimuovere una porzione dell'isolamento dalla parte terminale del cavo
– inserire il cavo nel morsetto
– avvitare a fondo
– verificare il corretto fissaggio tirando leggermente il cavo

Il cavo deve essere schermato e twistato da 4 x 0,75 mm², lunghezza massima 50 m.

COLLEGAMENTO ON-OFF REMOTO

Attraverso questo contatto è possibile collegare un dispositivo esterno che inibisce il funzionamento dell'apparecchio come ad esempio:

- on/off remoto (su display)

Funzionamento

Alla chiusura del contatto collegato all'ingresso PC, tutti gli apparecchi vengono spenti. Alla pressione di un tasto sul display il simbolo lampeggia.

È vietato collegare l'ingresso PC in parallelo a quello di altre schede elettroniche. In questo caso utilizzare contatti separati.

COLLEGAMENTO SERIALE RS485

Il pannello di comando può essere collegato attraverso una linea RS485 ad uno o più unità direttamente alla scheda di controllo a bordo unità o attraverso i display remoti.

Per il collegamento:
– rispettare le indicazioni "A" e "B"
– collegare in serie gli apparecchi

Utilizzare un cavo bipolare schermato adatto per la connessione seriale RS485 con sezione minima di 0,35 mm².
Tenere separato il cavo bipolare dai cavi d'alimentazione elettrica.
Eseguire un tracciato in modo da ridurre al minimo la lunghezza delle deviazioni.
Terminare la linea con la resistenza da 120 Ω in dotazione.



È vietato effettuare collegamenti a "stella".

INTERFACCIA

Il pannello di comando (VMC1060CWx) è un controllore elettronico con all'interno sensori di umidità e qualità dell'aria.
Ha la possibilità di controllo su più apparecchi dotati della stessa scheda elettronica.

È dotato di:
- lettura sonda ripresa aria viziata dell'unità
- memoria interna con salvataggio dati anche in caso di spegnimento anomalo o mancanza di tensione

La sonda temperatura ambiente garantisce una sicurezza antigelo anche quando il comando è in stand-by.

Dopo 20 secondi dall'ultima azione la luminosità del pannello si riduce, sul display viene visualizzata solamente la temperatura ambiente. Alla pressione di un qualsiasi tasto viene ripristinata la massima luminosità.

Per l'operatività sul pannello di comando far riferimento al Manuale utente.

DISPLAY

Stati ed allarmi visualizzati su display.

- Segnalazione allarme
  Lampeggiante con contatto CP chiuso
  Accesa per indicazione allarme
- Modalità estate attiva
- Modalità inverno attiva
- Unità in stand-by
- Funzione auto
- Velocità di ventilazione minima attivata
- Velocità di ventilazione nominale attivata
- Velocità di ventilazione massima attivata

Tasti e funzioni correlate.

- Consente di diminuire la temperatura impostata
- Consente di aumentare la temperatura impostata
- Consente di cambiare la modalità di funzionamento tra estate e inverno
- Consente di attivare o mettere in stand-by il pannello di comando
- **AUTO** Rende completamente automatica la regolazione della velocità di ventilazione in funzione dei valori IAQ è UR %
- Consente di impostare la velocità di ventilazione minima
- Consente di impostare la velocità di ventilazione nominale / Consente di impostare il valore desiderato di umidità
- Consente di impostare la massima velocità di ventilazione

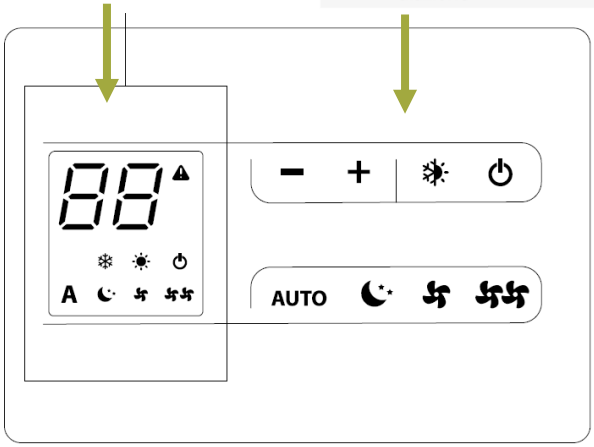

ACCENSIONE GENERALE

Prima dell'attivazione:

Assicurarsi che il pannello di comando sia collegato alla rete elettrica.
In caso di interruttore generale sulla linea elettrica di alimentazione, accendere l'impianto inserendo l'interruttore.

Per attivare l'apparecchio
– tenere premuto il tasto

Il simbolo si accende

3.3 AVVERTENZE

SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI

In caso di spegnimento stagionale o per lunghi periodi:
– disattivare l'apparecchio
– posizionare l'interruttore generale dell'impianto su spento

La funzione antigelo è disattivata.

SEGNALAZIONE ERRORI

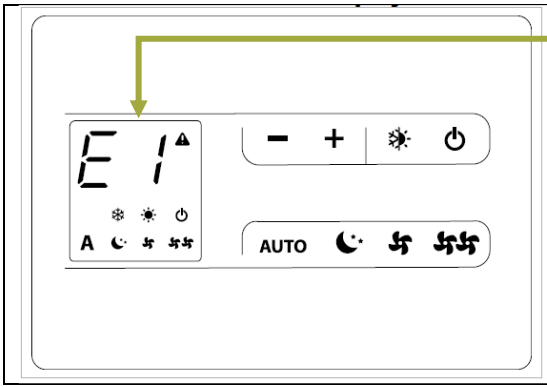

E 1	Guasto alla sonda di temperatura ambiente posta nel termostato
E2	Guasto o connessione di una doppia sonda ambiente remota a bordo di uno degli apparecchi collegati
E3	Sensore temperatura/umidità non funzionante
E4	Sensore qualità dell'aria non funzionante

ALLARME FILTRI

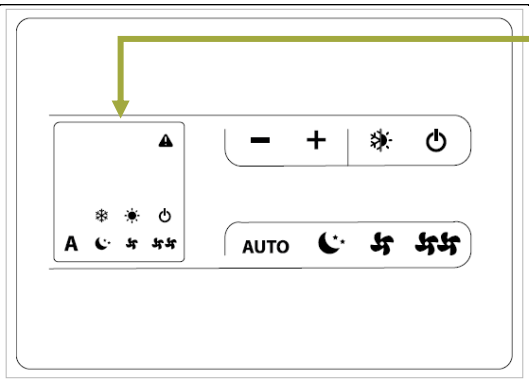

– il simbolo lampeggiante compare sul display
– i filtri hanno raggiunto il tempo limite di funzionamento

PER RIMEDIARE
– il simbolo lampeggiante compare sul display
– i filtri hanno raggiunto il tempo limite di funzionamento

PER SOSTITUIRE I FILTRI
– fare riferimento al capitolo 2-Pag. 47

PER RESETTARE IL PANNELLO
- tenere premuto il tasto per 5 secondi

INDICE DI QUALITA' DELL'ARIA

Durante tutte le fasi dell'anno, il sistema monitora costantemente l'indice di qualità dell'aria.
Il sensore opera su diversi range:

- Da 0 a 1.99: Ottima qualità dell'aria
- Da 2 a 2.99: Buona qualità dell'aria
- Da 3 a 3.99: Media qualità dell'aria; si raccomanda di limitare l'esposizione a questi valori a non più di 12 mesi
- Da 4 a 4.99: Cattiva qualità dell'aria; l'esposizione a questi valori non è consigliata per più di 1 mese
- 5: Qualità dell'aria inaccettabile; è sconsigliata l'esposizione a questi valori

Il valore di impostazione predefinito è di 2.5. La modifica di questo parametro è possibile solo tramite il menù installatore al quale può accedere solo il personale autorizzato

4 MESSA IN SERVIZIO

4.1 AVVERTENZE PRELIMINARI

La sezione è dedicata al Centro Assistenza Tecnico. Le caratteristiche del Centro Assistenza Tecnico sono descritte al capitolo relativo

•

La prima messa in servizio deve essere effettuata dal Centro Assistenza Tecnico.

•

Per le informazioni di dettaglio degli accessori fare riferimento ai relativi fogli di istruzione.

•

Il cliente dovrà essere presente alla prova del funzionamento dell'apparecchio ed informato sui contenuti del manuale e sulle procedure. Ultimata la messa in servizio, il manuale e il certificato di garanzia devono essere consegnati al cliente.
Prima dell'avviamento, tutte le opere (allacciamenti elettrici, idraulici e aeraulici) dovranno essere state ultimate.

4.2 PRIMA MESSA IN SERVIZIO

Prima di procedere alla messa in funzione verificare che:

Funzionali
- tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate
- l'unità sia stata opportunamente fissata al piano d'appoggio o alla parete di supporto
- siano stati osservati gli spazi tecnici minimi

Aerauliche
- i collegamenti aeraulici siano stati eseguiti seguendo le istruzioni riportate nel manuale
- tutte le connessioni aerauliche siano correttamente fissate
- le canalizzazioni siano correttamente sostenute
- le canalizzazioni non presentino strozzature
- le canalizzazioni siano isolate termicamente

Elettriche
- la sezione dei cavi di alimentazione sia adeguata all'assorbimento dell'apparecchio ed alla lunghezza del collegamento eseguito
- la messa a terra sia eseguita correttamente
- i collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente
- tutti i fili di controllo siano collegati e che tutti i collegamenti elettrici siano ben solidi

IMPOSTAZIONI

Microinterruttori

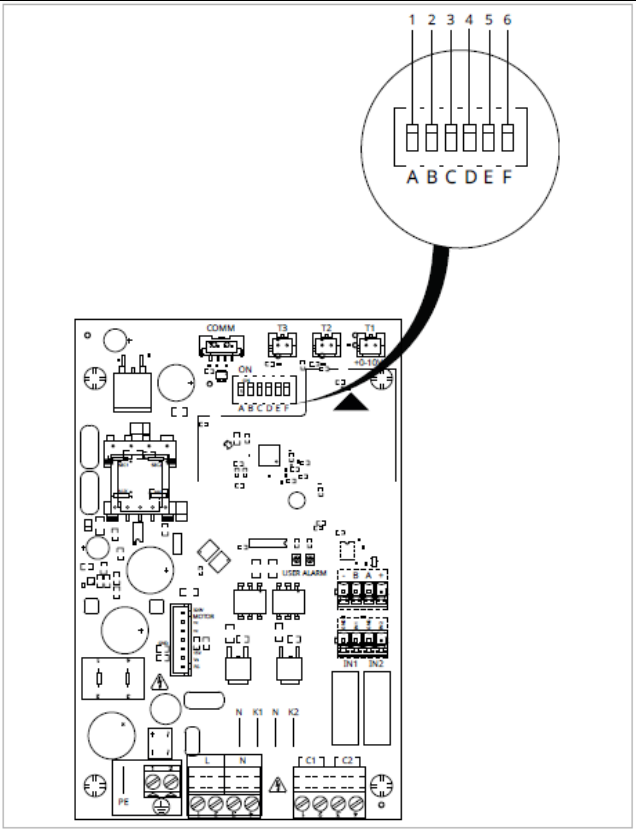

Sulla scheda sono presenti dei microinterruttori per le varie configurazioni di funzionamento dell'unità. È fondamentale impostare correttamente i microinterruttori, nella tabella sono riportate le varie modalità di utilizzo.

Rif.	
1	Microinterruttore A
2	Microinterruttore B
3	Microinterruttore C
4	Microinterruttore D
5	Microinterruttore E
6	Microinterruttore F

FUNZIONI MICROINTERRUTTORI		
MICROINTERRUTTORE A	**ON**	**OFF**
	ativazione batteria di pre-riscaldo contatto CHILLER	Attivazione batteria di post-riscaldo contatto CHILLER
MICROINTERRUTTORE B	ON	OFF
	Abilitazione unità controllo batteria modulante	Disabilitazione unità controllo batteria modulante.
MICROINTERRUTTORE C-D	ON OFF	OFF
	Controllo umidità ambiente	Controllo qualità aria ambiente
	ON ON	OFF OFF
	controlli umidità e qualità dell'aria ambiente attivi. Viene utilizzato il valore massimo tra i due calcolati	Controlli umidità e qualità dell'aria ambiente disattivati
MICROINTERRUTTORE E	ON - Configurazione B	OFF - Configurazione A (standard)
MICROINTERRUTTORE F	**ON** - RTU (standard) Connessione con **AlterEgo L360** 	**OFF** – ASCII Connessione con Display **VMC1036CW**

Microinterruttore A Gestione delle batterie di pre-riscaldo e post-riscaldo. Verificare le connessioni.
Microinterruttore B Il modello dell'unità è impostato di fabbrica su OFF. Modificare solo in base alle esigenze di cantiere previo personale tecnico autorizzato.
Microinterruttori C - D La combinazione di questi microinterruttori decide il funzionamento dei sensori umidità e qualità dell'aria.
Microinterruttore E Il modello dell'unità è Impostato di fabbrica su OFF. Se impostato su ON, verificare le connessioni e l'applicazione dell'etichetta B.
Microinterruttore F Il modello dell'unità è Impostato di fabbrica su ON. Se impostato su OFF, il pannello di comando smetterà di rispondere.

AVVIAMENTO

Dopo aver eseguito tutti i controlli è possibile mettere in funzione l'unità.
Per attivare l'apparecchio:
– far riferimento al manuale utente

VERIFICHE A MACCHINA ACCESA

Ad avviamento effettuato verificare che:

Verifiche funzionali:
• verificare le diverse modalità di funzionamento
• verificare che l'apparecchio esegua un arresto e la successiva riaccensione
• togliere e ridare tensione all'apparecchio e verificare il corretto riavvio
• l'apparecchio operi all'interno delle condizioni di funzionamento consigliate (vedi tabella dati tecnici)
• verificare che le portate d'aria siano corrette
• verificare che la configurazione dell'unità sia conforme alle esigenze di cantiere

Verifiche idrauliche
• verificare il regolare deflusso della condensa

Verifiche elettriche
• la corrente assorbita sia inferiore alla massima indicata nella tabella dati tecnici
• il valore di tensione di alimentazione rientri nei limiti prefissati e che durante il funzionamento non scenda al di sotto del valore nominale -10 %

CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Ultimate tutte le verifiche ed i controlli sul corretto funzionamento dell'impianto, l'installatore è tenuto ad illustrare all'utente:
• le caratteristiche funzionali di base dell'apparecchio
• le istruzioni per l'utilizzo
• la manutenzione ordinaria

SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI

Il non utilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:
– disattivare l'apparecchio
– togliere l'alimentazione elettrica
Per rimettere in funzione l'apparecchio dopo un arresto per un lungo periodo, fare intervenire il Centro Assistenza Tecnico.

4.3 MANUTENZIONE ORDINARIA

OPERAZIONI ANNUALI

Il piano di manutenzione annuale prevede le seguenti operazioni e controlli e deve essere eseguito dal Centro Assistenza Tecnico o da personale qualificato.

Circuito elettrico

Verificare:
• la tensione elettrica di alimentazione
• l'assorbimento elettrico
• il serraggio connessioni
• che non ci siano danni o eccessiva usura dei cavi elettrici
• che le guarnizioni e i materiali sigillanti non si siano deteriorati ino al punto da non essere più atti allo scopo di prevenire lo sviluppo all'interno di atmosfere infiammabili
• il fissaggio corretto dei pressacavi
• dispositivi di sicurezza

Controlli meccanici

Verificare:
• il serraggio delle viti, dei ventilatori e della scatola elettrica, della pannellatura esterna dell'unità
• lo stato della struttura
Cattivi fissaggi sono origine di rumori e vibrazioni anomale. In presenza di parti ossidate trattarle con vernici adatte ad
eliminare o ridurre il fenomeno di ossidazione.

Controlli idraulici

Verificare:
• il regolare deflusso della condensa
• la pulizia delle vaschette raccolta condensa
• la pulizia dei condotti di scarico

Controlli aeraulici

Verificare:
• il regolare flusso dell'aria
• la pulizia di eventuali griglie di ripresa
• la pulizia delle canalizzazioni

Pulizia

• pulizia degli elementi di copertura estetici
• pulizia o sostituzione dei filtri
• pulizia dello scambiatore di calore

PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI

I filtri della macchina VMC hanno sia la funzione di filtrare l'aria trattenendo la polvere, il particolato, pollini e agenti inquinanti che quella di salvaguardare l'integrità dello scambiatore di calore. Con i filtri sporchi non solo si degrada la qualità dell'aria ma aumentano anche la rumorosità delle macchine e i consumi elettrici.

E' fondamentale che i filtri si mantengano in uno stato di pulizia per garantire l'efficienza della macchina.

6 MESI — Controllo periodico a cura dell'utente; si consiglia eventuale utilizzo aspiratore a bassa pressione per una pulizia sommaria del filtro (*)

1 ANNO — Controllo da parte di ditta specializzata, si consiglia la sostituzione del filtro (*)

(*) *il periodo indicato è solamente indicativo, prevedere ricambi più ravvicinati nel caso la macchina venga installata in luoghi ove vi sia una maggiore concentrazione di agenti inquinanti interni/esterni.*

PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO

- Togliere l'alimentazione elettrica all'unità
- Aprire lo sportello di accesso al filtro
- estrarre il filtro

Installazione orizzontale

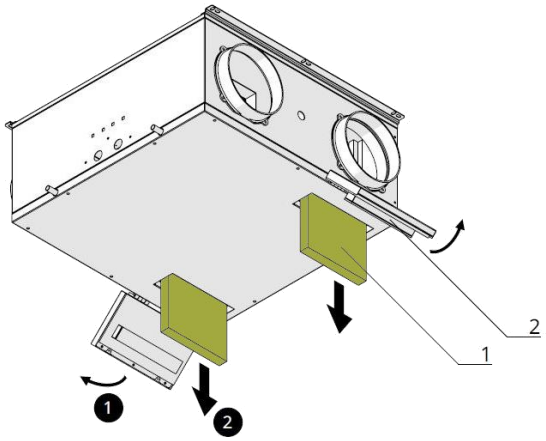

Installazione vertical

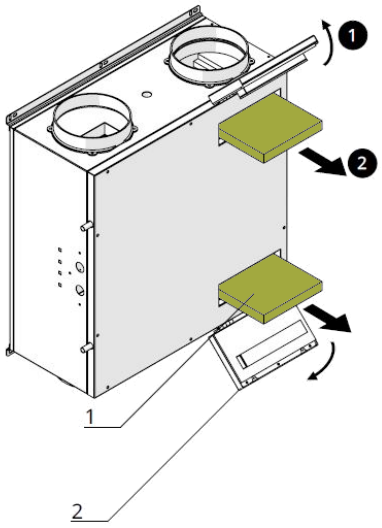

1- Sportello di accesso al filtro
2- Filtro

Prestare attenzione ad eventuali superfici taglienti

Se le condizioni dei filtri sono accettabili è possibile pulirli utilizzando un'aspirapolvere o un compressore a bassa pressione.

Qualora risultasse impossibile pulirli, i filtri devono essere sostituiti.

I

PULIZIA DELLO SCAMBIATORE

2 ANNI

Operazione di manutenzione straordinaria dell'impianto è la pulizia dello scambiatore di calore può essere effettuata ogni 2 anni sia in autonomia che con la supervisione dell'installatore dell'impianto. Nel caso di scambiatori il polietilene è possibile lavarlo con acqua e prima della sua re-installazione assicurarsi che sia completamente asciutto. Nel caso non fosse possibile ripristinarlo nelle sue ottimali condizioni si provveda alla sua sostituzione.

Per la sostituzione dello scambiatore:
- togliere l'alimentazione elettrica all'unità
- scollegare il tubo dello scarico condensa
- estrarre lo scambiatore di calore
- procedere alla pulizia con delicatezza utilizzando un'aspirapolvere o un compressore a bassa pressione
- riposizionare lo scambiatore di calore
- riposizionare il pannello inferiore bloccandolo con i ganci di fissaggio e inserendo le viti

Non toccare mai le alette dello scambiatore di calore, maneggiarlo solo sui lati chiusi.

Per estrarre lo scambiatore di calore è presente un'apposita fascetta/reggia verde. Per evitare che lo sporco entri nello scambiatore di calore, pulire nella direzione contraria a quella del flusso dell'aria

Installazione orizzontale	Installazione verticale
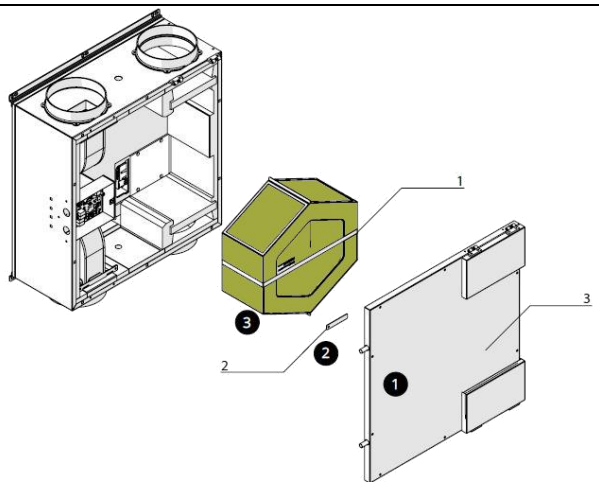	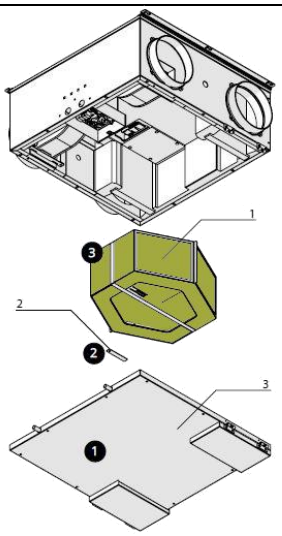

1- Scambiatore di calore
2- Staffe di fissaggio
3- Pannello inferiore

4.4 ANOMALIE E RIMEDI

AVVERTENZE PRELIMINARI

In caso si riscontrasse una delle seguenti anomalie:

- la ventilazione non si attiva
- l'apparecchio emette un rumore eccessivo
- sono presenti formazioni di rugiada sul pannello frontale

Seguire le seguenti istruzioni:
– staccare immediatamente l'alimentazione elettrica
– contattare un Centro Assistenza Tecnico autorizzato o personale professionalmente qualificato

Gli interventi devono essere eseguiti da un installatore qualificato o da un centro di assistenza specializzato.

È vietato intervenire personalmente.

TABELLA ANOMALIE RIMEDI

DESCRIZIONE ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO
I ventilatori non sono attivi	L'alimentazione non è inserita	Verificare l'alimentazione sul ventilator
	non funziona il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori	Verificare il dispositivo di regolazione delle velocità ventilatori
	Collegamenti elettrici errati	Verificare i collegamenti elettrici
	ventilatori in protezione termica	Verificare che il ventilatore non sia surriscaldato ed in protezione termica
Portata aria o pressione utile insufficienti	Filtri intasati	Pulire i filtri
	Velocità di rotazione insufficiente	Aumentare la velocità di rotazione
	Tubazioni o scambiatore intasati	Pulire tubazioni o scambiatore
Rendimento dello scambiatore insufficiente	Alette scambiatore intasate	Pulire le superfici dello scambiatore
Vibrazioni e rumorosità eccessive	Installazione non corretta dell'unità	Verificare staffaggi e fissaggi dell'unità
	Installazione non corretta delle tubazioni	Verificare staffaggi e fissaggi tubazioni
	Squilibrio della girante dei ventilatori	Verificare stato giranti dei ventilatori
Perdite acqua dall'unità	Scarico condensa ostruito	Pulire lo scarico condensa
	Sifone non installato correttamente	Verificare la corretta installazione del sifone
Avviamento difficoltoso	Tensione di alimentazione troppo bassa	Verificare che la tensione di alimentazione non sia al di sotto del 10% della tensione nominale di targa

TABELLA ALLARMI E LAMPEGGI SCHEDA

DESCRIZIONE ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO	LAMPEGGI SCHEDA
Allarme sonda di ripresa ambiente / Aria esterna AIR	Rottura o mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla	1 lampeggio - off 3 secondi
Allarme ventilatore	Connettore ventilatore guasto o segnale di feedback assente	Verificare il collegamento del connettore ventilatore alla scheda	2 lampeggi - off 3 secondi
		Sostituire il cavo di comando ventilatore Allarme filtri contatore raggiunto Sostituire i filtri e reset	
Allarme filtri	contatore raggiunto	Sostituire i filtri e reset	
Allarme sonda espulsione / immissione H2	Rottura o mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla	3 lampeggi - off 3 secondi
Allarme sonda aria esterna / ripresa ambiente H4	Rottura o mancata lettura della sonda	Verificare il collegamento della sonda o sostituirla	5 lampeggi - off 3 secondi
Allarme collegamento con display remoto	Errore nel collegamento del display remoto	Verificare i collegamenti elettrici	Led spento
		Verificare che A e B non siano invertiti	
		Verificare il corretto inserimento della scheda di collegamento display sulla scheda principale	
Allarme comunicazione con display remoto	Mancata comunicazione tra display e scheda per almeno 300 secondi	Verificare lo stato del filtro e tenere premuto il tasto On – Off per resettare la segnalazione	6 lampeggi - off 3 secondi
		Verificare che A e B non siano Invertiti	
		Verificare il corretto inserimento della scheda di collegamento display sulla scheda principale	

LED fisso su scritta ALARM, unità in funzione.

5 ACCESSORI

5.1 RESISTENZA ELETTRICA

L'accessorio batteria di riscaldamento elettrica riscalda l'aria nei condotti di ventilazione. Può essere installata per il preriscaldamento dell'unità in climi rigidi il post riscaldamento per aumentare la temperatura dell'aria in uscita e riscaldare gli ambienti. È una soluzione flessibile per migliorare il comfort termico nei sistemi di ventilazione. È disponibile con potenzialità: 1,0 kW.
VMC1055160

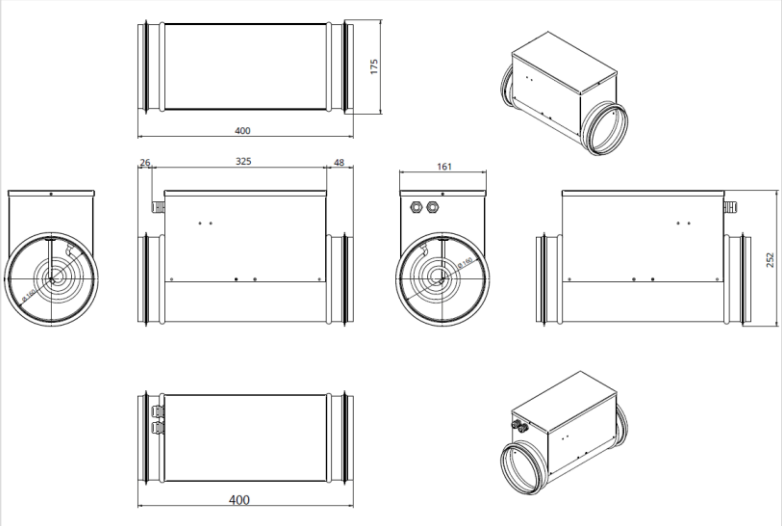

e per

SCHEMA ELETTRICO

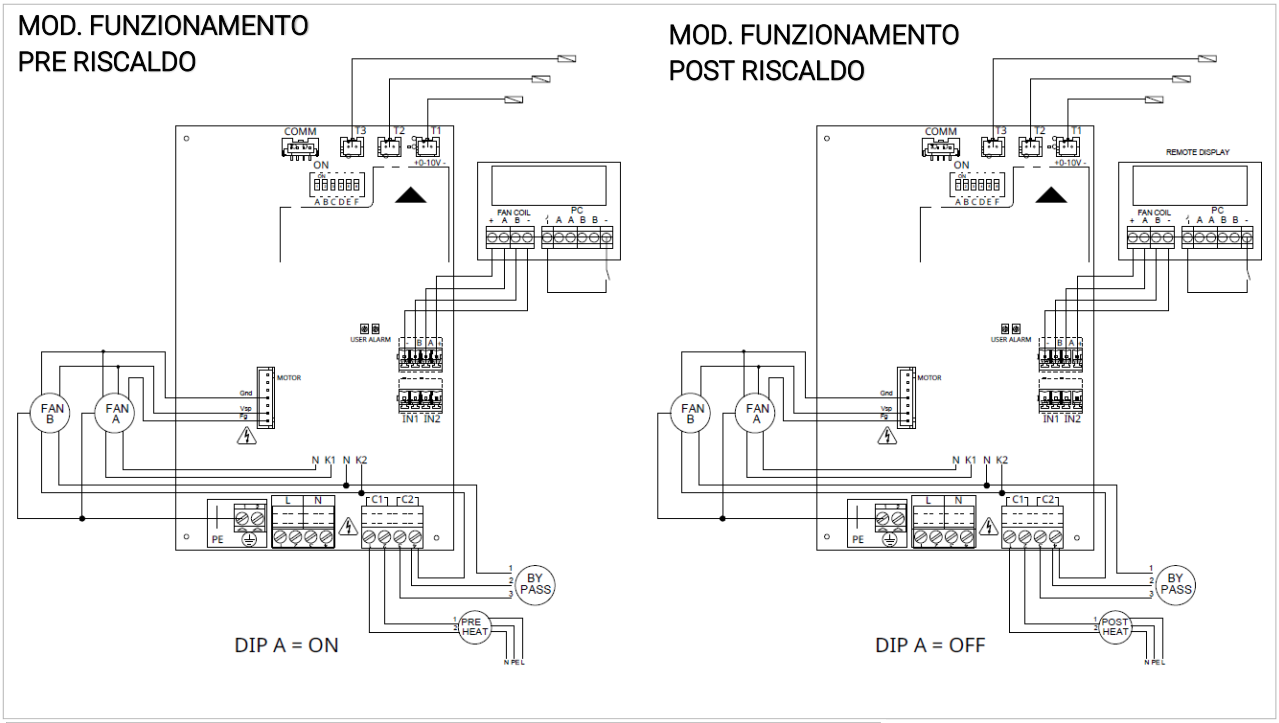

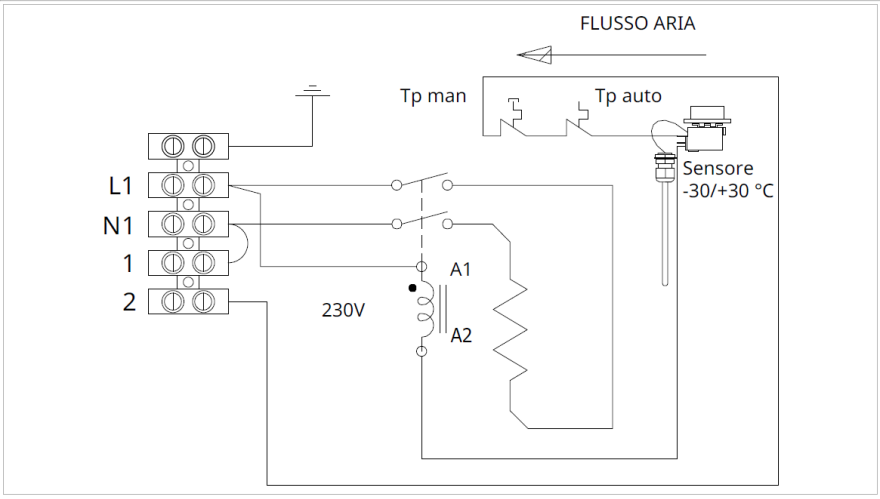

COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE		
L – N – PE	Alimentazione unità	230 / 1 / 50
1- 2	Contatto On-Off resistenza elettrica	Contatto in tensione
		Contatto chiuso (resistenza attiva)

5.2 VALVOLE PER BATTERIA AD ACQUA

VALVOLA ACQUA DUE VIE

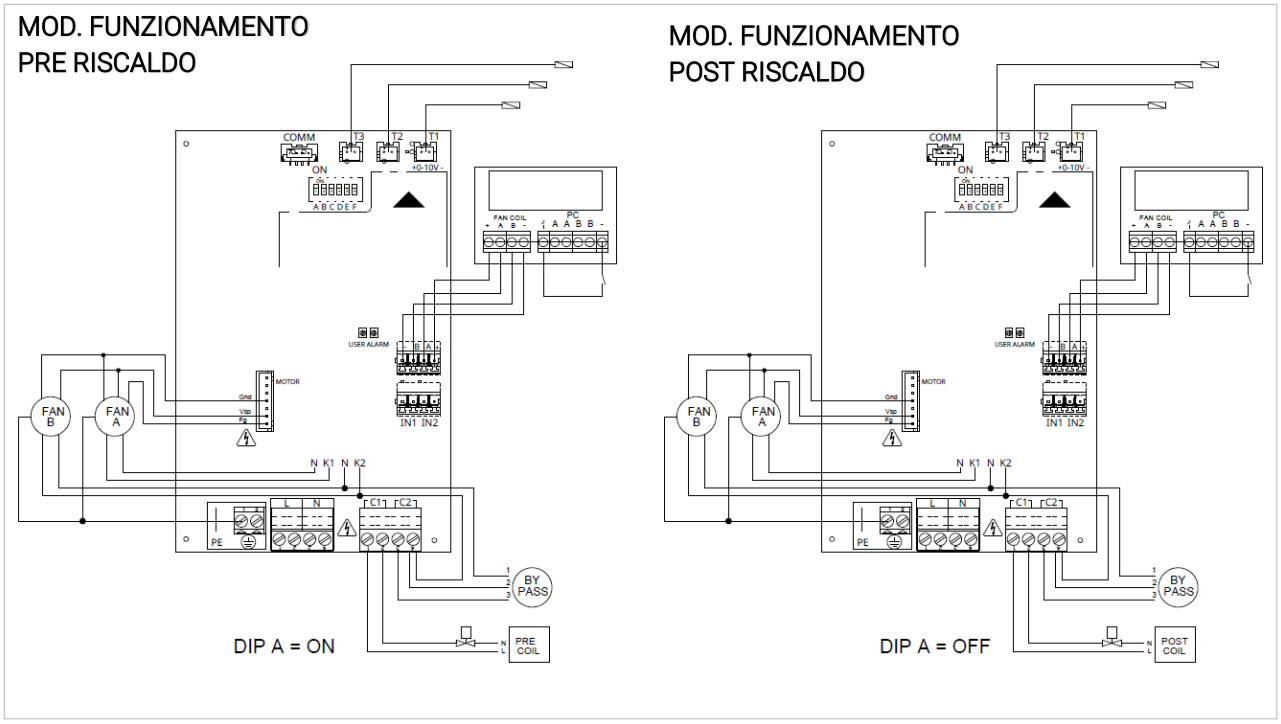

VALVOLA ACQUA 3 VIE

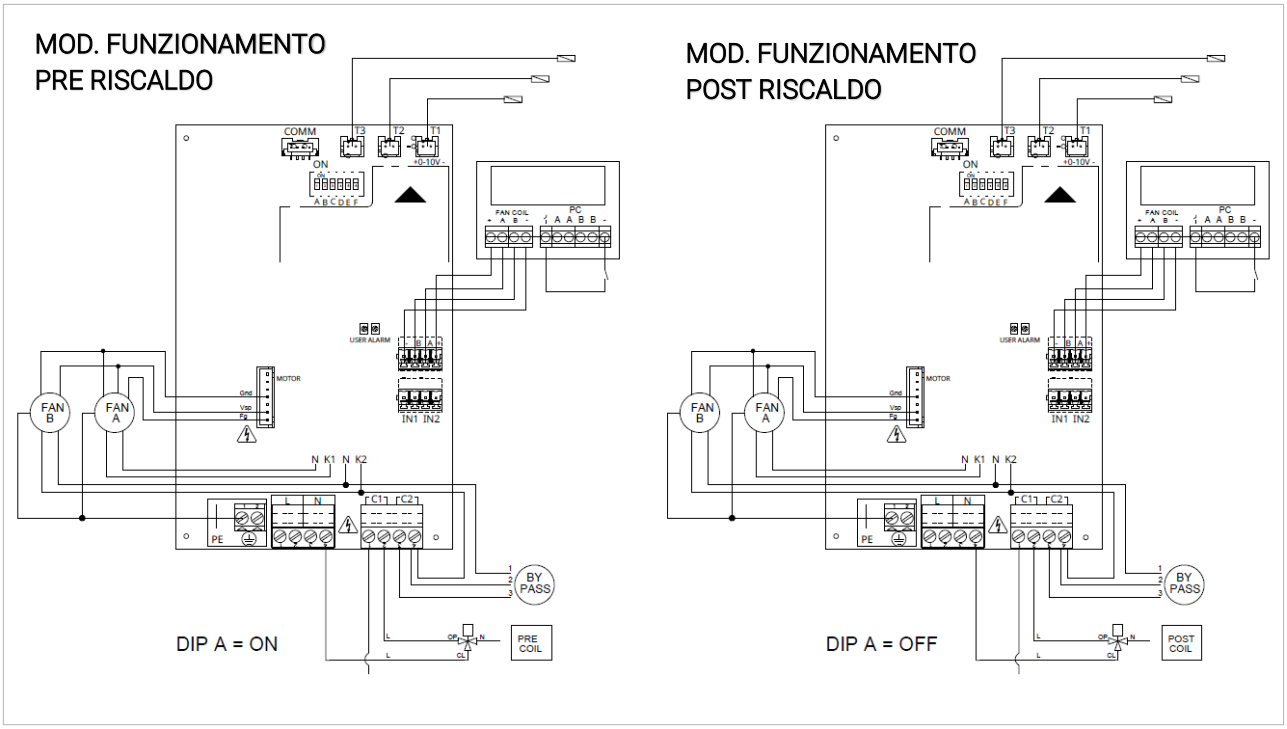

6 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Modello UNITA' _____

NUMERO SERIALE: _____

DATA DI VENDITA _____

DATA PRIMO AVVIAMENTO_____ _____
Firma/timbro installatore

6.1 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

CONTROLLI			FREQUENZA INTERVENTI	
			ambienti polverosi/alto grado inquinamento	normali condizioni ambientali/utilizzo
MANUTENZIONE ORDINARIA	CONTROLLO ISPETTIVO		ogni 3 mesi	ogni 6 mesi
	PULIZIA FILTRI		ogni 3 mesi	ogni 6 anno
	SOSTITUZIONE FILTRI (*)		ogni 6 mesi	ogni 1 anno
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PULIZIA SCAMBIATORE (**)		ogni anno	ogni 2 anni
	PULIZIA CANALE		ogni 3-4 anni	ogni 5 anni

Per la sostituzione filtri macchina fare riferimento alle parti di ricambio disponibili a catalogo

TIPO DI MANUTENZIONE	MANUTENZIONE ORDINARIA utente			MANUTENZIONE STRAORDINARIA manutentore	
CONTROLLO					
	CONTROLLO ISPETTIVO	PULIZIA FILTRI	SOSTITUZIONE FILTRI	PULIZIA SCAMBIATORE	PULIZIA CANALE
PERIODICITA'	ogni 6 mesi	ogni 1 anno (*)	ogni 1 anno (*)	ogni 2 anni (**)	ogni 5 anni
6 MESI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐ ESEGUITO	☐		
1 ANNO ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐	☐ ESEGUITO	☐	
18 MESI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐ ESEGUITO	☐		
2 ANNI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐	☐ ESEGUITO	☐ ESEGUITO	
18 MESI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐ ESEGUITO	☐		
3 ANNI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐	☐ ESEGUITO	☐	
42 MESI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐ ESEGUITO	☐		
4 ANNI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐	☐ ESEGUITO	☐ ESEGUITO	☐
54 MESI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐ ESEGUITO	☐		
5 ANNI ___/___/_____	☐ ESEGUITO	☐	☐ ESEGUITO		☐ ESEGUITO

Intervento suggerito nel caso di installazione in ambienti polverosi e/o inquinati

Intervento suggerito nel caso di installazione in ambienti standard

(*) nei casi in cui i filtri non possono essere rigenerati mediante loro pulizia si provveda alla loro sostituzione. Può essere necessaria una sostituzione più ravvicinata dei filtri nel caso in cui si operi in ambienti polverosi. Se installato in ambienti polverosi o con alto grado di inquinamento prevedere ispezione/pulizia filtri ogni 3 mesi

(**) La pulizia dello scambiatore di calore può essere effettuata ogni 2 anni sia in autonomia che con la supervisione dell'installatore dell'impianto. Nel caso di scambiatori il polietilene è possibile lavarlo con acqua e prima della sua re-installazione assicurarsi che sia completamente asciutto. Se installato in ambienti polverosi o con alto grado di inquinamento prevedere pulizia scambiatore ogni anno. Nel caso non fosse possibile ripristinarlo nelle sue ottimali condizioni si provveda alla sua sostituzione.

7 NOTE

cappellotto
TUTTO UN ALTRO CLIMA

Distributore esclusivo dei sistemi

HENCO
MADE IN BELGIUM

Cappellotto S.r.l.
via Interporto Centro Ingrosso, 37 sett.A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
via Ferdinando Magellano, 6 - 20863 Concorezzo (MB)
C.F./P.IVA 01650790932 | Tel. +39 0434.360051
@ info@cappellottosrl.com | **cappellottosrl.com**

@cappellottosrl

cappellotto
TUTTO UN ALTRO CLIMA

Rev 02.0 09/2024